Cintiq® 13HD
interactive pen display

Manual del usuario

Cintiq 13HD (DTK-1300)

Cintiq: piezas y accesorios
Instalación
Calibrado del Cintiq
Personalización del Cintiq
Características del lápiz
Cómo trabajar con Cambiar pantalla
Uso de las ExpressKeys, Rocker Ring y botón Home Button
Cómo trabajar con varios monitores
Resolución de problemas
Opciones de servicio técnico

Cintiq 13HD

Manual del usuario

Versión 1.0, Rev C0413

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual, excepto para uso personal.
Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos cambios.
Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este manual.

El año que aparece arriba indica la fecha en la que Wacom preparó este manual. Sin embargo, la fecha de publicación del manual coincide con la de salida al mercado del producto Wacom correspondiente.

Cintiq y Wacom son marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd.

Adobe y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y/o en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. o en otros países. Apple, el logotipo de Apple y Mac son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Cualquier otro nombre de producto o empresa mencionado en este documento puede ser una marca comercial o estar registrado como marca comercial. La mención de productos de terceros es meramente informativa y no constituye ni una promoción ni una recomendación. Wacom no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento o uso de tales productos.

ExpressKey es una marca registrada de Ginsan Industries, Inc. y se utiliza con autorización.

Imagen de portada cortesía de www.daniellieske.com

CONTENIDO

CONTENIDO 3
Acerca del manual 5
CINTIQ: PIEZAS Y ACCESORIOS 6
- Ubicación del Cintiq 7
- Ajuste de la inclinación de la pantalla 7

ASPECTOS BÁSICOS DEL CINTIQ 8
CONFIGURACIÓN DEL CINTIQ 9
Requisitos del sistema 9
INSTALACIÓN 10
- Paso 1: Instalación del hardware 10
- Paso 2: Instalación del software 13

CARACTERÍSTICAS DEL CINTIQ 14
- Vista delantera 15
- Vista posterior 15

Características del lápiz 16
CÓMO TRABAJAR CON EL CINTIQ 17
Configuración del área de trabajo 17
Configuración del Cintiq para el ajuste de mano 19
Uso del Grip Pen 19
- Sujeción del lápiz 20
- Posicionamiento 21
- Cómo hacer clic 21
- Arrastre 22
- Uso del botón lateral 22
- Cómo trabajar con sensibilidad a la presión 22
- Cómo dibujar con inclinación 23
- Borrado 23

Uso de las ExpressKeys, Rocker Ring y botón Home Button 24
Cómo trabajar con varios monitores 25
Ajuste de la pantalla 25
- Valores preestablecidos de fábrica, autosincronización y ajustes del usuario 25
- Configuración de display Wacom 25
- Ahorro de energía 27

PERSONALIZACIÓN DEL CINTIQ 28
Administrar la configuración del panel de control 29
Configuración de visualización y Express View 29
Descripción general del panel de control 30
- Personalización de las funciones del Cintiq 32

Calibrado del Cintiq 33
Personalización del lápiz 34
- Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic 35
- Ajuste de la sensibilidad del borrador 36
- Ajustes avanzados de la presión de la punta y del borrador 36
- Personalización de los botones del lápiz 37
- Personalización de la sensibilidad de la inclinación 38
- Personalización de las ExpressKeys 39
- Personalización de Rocker Ring y botón Home Button 40

Funciones de los botones 41
Uso y personalización del menú radial 48
Cómo trabajar con Cambiar pantalla 49
Ajustes específicos de la aplicación 50
- Creación de un ajuste específico de una aplicación 51
- Cambio de los ajustes específicos de una aplicación 52
- Eliminación de ajustes específicos de una aplicación 52

Cómo trabajar con varias herramientas 52
Cambio del nombre de la tableta en la lista de tabletas 53
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 54
Comprobación del Cintiq 55
Comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles 56
- Comprobación de las ExpressKeys, el Rocker Ring y el botón Home Button 57
- Comprobación de un lápiz 57

Resolución de problemas 59
- Problemas generales 59

Resolución de problemas de la pen tablet 61
- Problemas específicos de Windows 65
- Problemas específicos de Mac 66

Opciones de servicio técnico 68
Cómo obtener las actualizaciones del software 68
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 69
CUIDADO Y MANTENIMIENTO 71
Cuidado del Cintiq 71
Sustitución de la punta 72
OTRA INFORMACIÓN ÚTIL 73
Desinstalación del Cintiq 74

Administración de las preferencias 75
Instalación de varias tabletas 76
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta 77
Importación de ajustes avanzados 78
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows 79
Información sobre el producto 80
Especificaciones del producto 80
Servicio de garantía en EE.UU. y Canadá 81
Servicio de garantía fuera de EE.UU. y Canadá 81
Pedido de piezas y accesorios 82
GLOSARIO 83
ÍNDICE 85
Oficinas internacionales de Wacom 87

ACERCA DEL MANUAL

Este manual permite acceder rápidamente a la información sobre Cintiq. La información es la misma para ordenadores Windows y Mac. Las capturas de pantalla que se mostrarán serán de Windows, a menos que se indique lo contrario.

- Vaya directamente a los temas Contenido o Índice haciendo clic sobre ellos.
- Utilice los controles de navegación para desplazarse por el manual.

			Ir a la primera página.
Contenido	Ir a la lista de contenidos.		Ir a la página anterior o a la página siguiente.
Índice	Ir al índice.		Volver a la vista anterior.

- Utilice la herramienta de zoom del visualizador de PDF para aumentar el tamaño del manual en la pantalla. Si desea obtener más información sobre alguna de las herramientas adicionales que le ayudan a utilizar e imprimir el manual, consulte la ayuda del visor.
- Las MAYÚSCULAS PEQUEÑAS se utilizan para identificar los nombres de las teclas, los cuadros de diálogo y las opciones del panel de control.
- Asegúrese también de consultar la guía de información importante sobre el producto de Cintiq, disponible en el CD de instalación. La guía incluye precauciones de seguridad y especificaciones del producto, además del acuerdo de licencia.
- La siguiente información no está incluida en este producto: información acerca del hardware o sistema operativo específico de su ordenador o información acerca de su software de aplicaciones. La mejor forma de informarse sobre ellos es utilizar el conjunto de manuales y discos que se incluyen con el hardware, el sistema operativo o la aplicación.

La filosofía de Wacom es la de mejorar todos sus productos continuamente. Como resultado de esto, de vez en cuando llevamos a cabo cambios y mejoras de ingeniería. Por lo tanto, puede que en este manual no se incluyan algunos cambios, modificaciones y mejoras.

CINTIQ: PIEZAS Y ACCESORIOS

El interactive pen display Cintiq 13HD se puede utilizar sobre la mesa o las rodillas, o bien se puede colocar en una de las tres posiciones de inclinación para adaptarlo a sus preferencias de trabajo.

A continuación se muestra el Cintiq y los accesorios que incluye. Desembale con cuidado y coloque todos los componentes sobre una superficie plana y estable. Guarde los materiales de embalaje y la caja para enviar o almacenar el Cintiq.

- Retire el material de embalaje de la parte posterior del Cintiq y el cableado.
- Una vez desempaquetado el producto, revise el contenido y compruebe que la caja contiene todos los elementos.

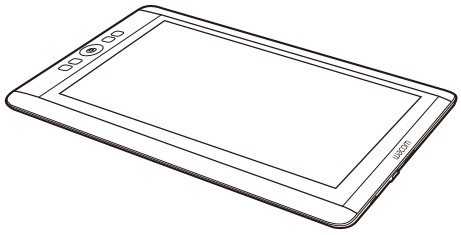

Monitor interactivo Cintiq13HD

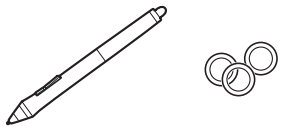

Lápiz, con anillos de personalización

Para personalizarlo, desatornille la punta del lápiz para sustituir la anilla por una del color que prefiera.

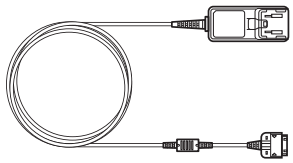

Adaptador de corriente alterna y cable

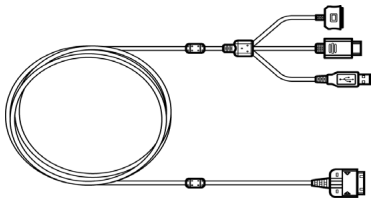

Cable 3 en 1

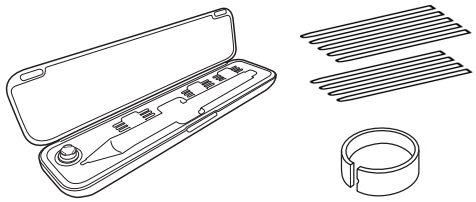

Estuche, puntas de repuesto y herramienta de extracción de puntas



Enchufe para fuente de alimentación de CA

Portalápices

Guía de arranque rápido

La tarjeta de garantía se incluye en algunos modelos.

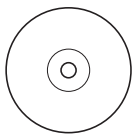

CD de instalación

Incluye el controlador de software y la guía de información importante sobre el producto.

Paño

Nota: algunos modelos no incluyen todos los elementos que se muestran. Compruebe la lista de elementos del producto.

Algunas configuraciones pueden incluir CD o DVD adicionales con el software de la aplicación. Para instalarlo, consulte las instrucciones específicas a esos CD o DVD.

UBICACIÓN DEL CINTIQ

Seleccione un lugar nivelado y estable sobre su escritorio u otra superficie de trabajo. Asegúrese de que la superficie es plana y está limpia y seca.

Nota: si coloca el Cintiq boca abajo por cualquier razón, sitúe un paño o una almohadilla suave y limpia debajo de la parte frontal de la pantalla para asegurarse de que no sufrirá daños al estar en contacto con otra superficie.

Consulte la Vista delantera y la Vista posterior del Cintiq para conocer sus controles y características.

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DE LA PANTALLA

Puede ajustar la altura y la inclinación del Cintiq como mejor le convenga, y colocar el Cintiq sobre la mesa delante de usted o en una de las tres posiciones de inclinación.

Para configurar la inclinación o el ángulo de visión de la pantalla:

- Coloque el Cintiq sobre un escritorio, mesa o superficie estable.
- Localice los soportes para las tres posiciones de inclinación y la ranura para el soporte en la parte posterior del Cintiq.
- Decida qué posición de inclinación desea utilizar. Consulte Cintiq: piezas y accesorios, o bien la Guía de arranque rápido que se incluye con el Cintiq para ver las posiciones de inclinación.
- Sostenga el Cintiq delante de usted de forma que pueda ver la parte trasera.
- Coloque la pestaña situada en el borde inferior del soporte del Cintiq en la ranura.
- Tire del soporte para conseguir la inclinación deseada usando las muescas laterales del soporte.
- Incline el Cintiq hasta que pueda insertar la pestaña del soporte en la ranura. Asegúrese de que la pestaña está totalmente introducida en la ranura.

Antes de instalarlo, repase la información del Cintiq. Consulte Aspectos básicos del Cintiq.

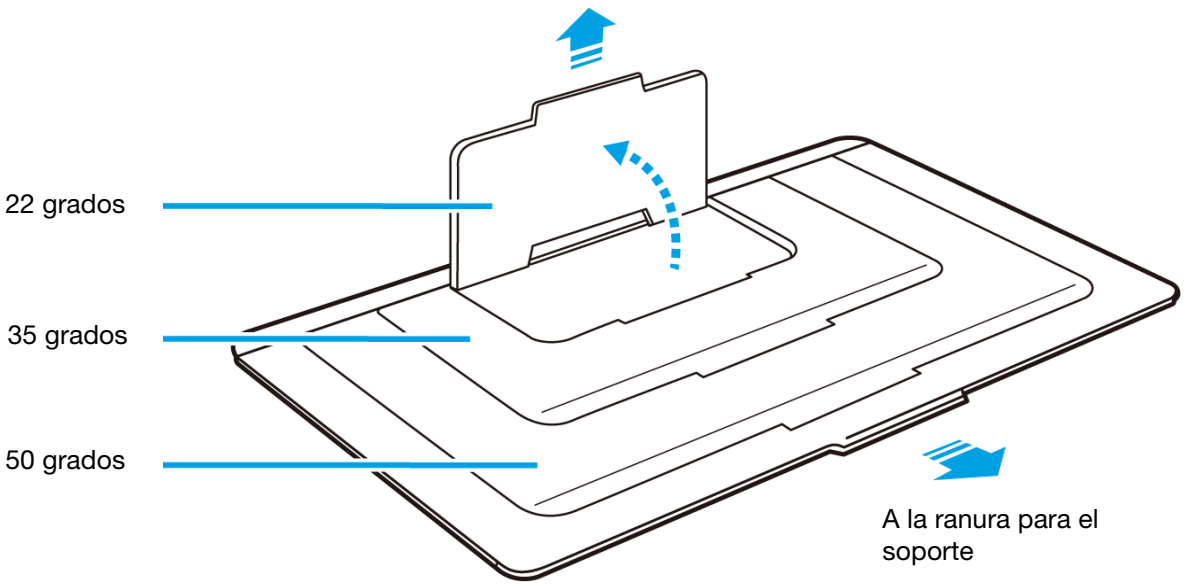

ASPECTOS BÁSICOS DEL CINTIQ

El Cintiq 13HD aúna las ventajas de una pantalla de cristal líquido (LCD) con el control, la comodidad y la productividad que caracterizan a la tecnología de lápiz sin cable y sin batería de Wacom. El resultado es una interfaz directa para lápiz en pantalla para su ordenador.

Los componentes básicos del Cintiq incluyen: tableta de lápiz Wacom integrada dentro de una pantalla en color de alta calidad y el Grip Pen Wacom con estuche y portalápices.

El Cintiq se puede utilizar en una de las dos orientaciones horizontales, para uso zurdo o diestro.

Este manual describe cómo configurar y usar el Cintiq. El panel de control de la tableta Wacom le permite personalizar el lápiz y la configuración de Cintiq. Para obtener más información, consulte Personalización del Cintiq.

Nota: No todos los modelos del producto están disponibles en todas las regiones.

Características del Cintiq
Características del lápiz

CONFIGURACIÓN DEL CINTIQ

El Cintiq 13HD funciona como una pantalla y como una tableta de lápiz. Siga estas instrucciones para completar la instalación del software y hardware.

Importante: DEBE instalar el software del controlador de Wacom para que la funcionalidad de lápiz sobre pantalla funcione correctamente.

Requisitos del sistema
Instalación
Paso 1: Instalación del hardware
Paso 2: Instalación del software

REQUISITOS DEL SISTEMA

Asegúrese de que su ordenador cumple los siguientes requisitos mínimos del sistema:

- PC. Windows 8 o Windows 7, con configuraciones de 32 o 64 bits. Un puerto USB y un puerto de interfaz disponibles, y una unidad de CD-ROM. Un puerto HDMI o cualquier otro puerto para conectar un adaptador de pantalla. Adaptador de CA (incluido).
- Mac. OS X, v10.6 o posterior. Solo se admiten plataformas basadas en Intel. Un puerto USB y un puerto de interfaz disponibles, y una unidad de CD-ROM. Un puerto HDMI o cualquier otro puerto para conectar un adaptador de pantalla. Adaptador de CA (incluido).

Se incluye un cable 3 en 1 y un adaptador de CA para conectar el Cintiq al ordenador y a una fuente de alimentación.

Nota: si su ordenador no tiene un puerto HDMI, necesitará un adaptador de HDMI para conectar el Cintiq al ordenador.

INSTALACIÓN

PASO 1: INSTALACIÓN DEL HARDWARE

En este paso, conecte el USB, la interfaz, y los cables del adaptador y de alimentación. Consulte el diagrama de cableado o Aspectos básicos del Cintiq.

Importante: no conecte ni desconecte nunca los cables de alimentación o de vídeo mientras el ordenador o el Cintiq estén encendidos. Podría dañar la pantalla o la tarjeta de vídeo.

1. Apague el ordenador.
2. Conecte los enchufes de interfaz y de vídeo del cable 3 en 1 en los puertos USB y HDMI disponibles del ordenador. Nota: Wacom recomienda conectar directamente el cable USB al ordenador y no a un concentrador USB.
3. Conecte el enchufe del adaptador del cable 3 en 1 al adaptador de corriente.
4. Conecte el otro extremo del cable 3 en 1 al Cintiq.
5. Coloque el enchufe de pared en el adaptador de corriente. Tenga en cuenta que el enchufe se puede intercambiar para adaptarlo a las distintas tomas de corriente.
6. Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente alterna.
7. Encienda el Cintiq manteniendo presionando el botón de encendido durante 3 ó 4 segundos.

Cuando el Cintiq reciba una señal de vídeo, el LED de estado de la tableta de lápiz se iluminará en blanco. Al tocar con el lápiz la superficie de la tableta, la luz blanca se iluminará. Si el Cintiq está conectado al ordenador pero no se recibe ninguna señal de vídeo, el LED de estado mostrará una luz blanca intermitente.

Diagrama de conexiones de Cintiq

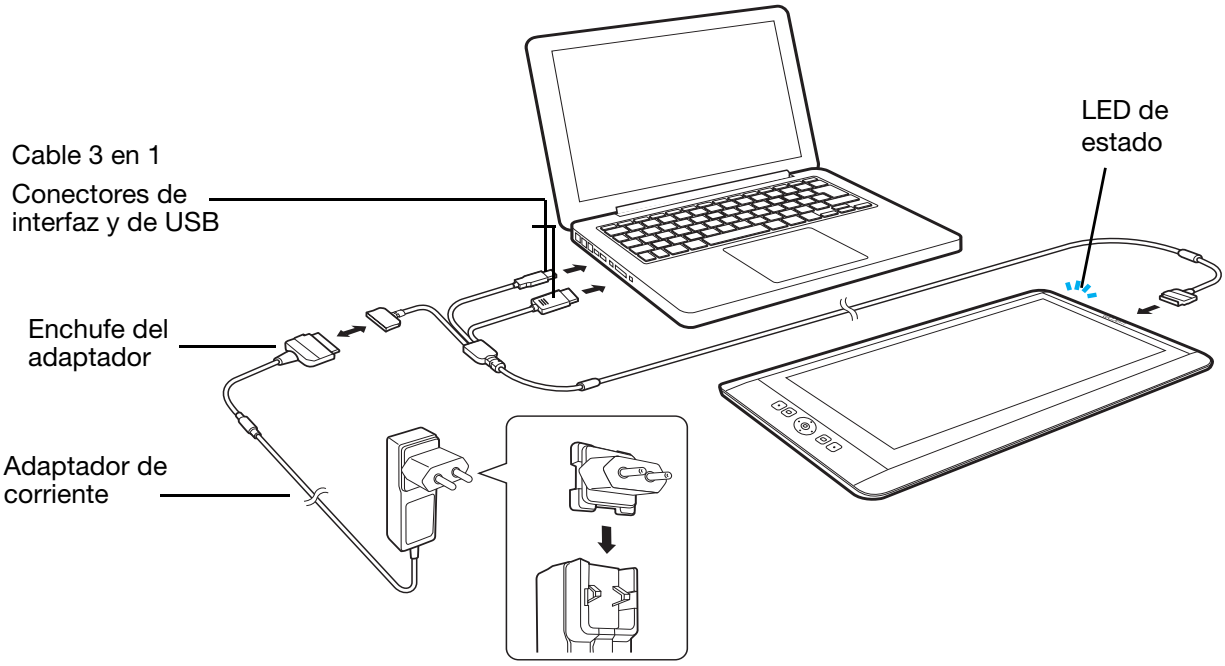

⚠ Precaución
Utilice con su Cintiq únicamente el adaptador de corriente suministrado o uno idéntico. Podrían producirse daños en el Cintiq si se utiliza un adaptador de corriente inadecuado.

8. Encienda el ordenador. El Cintiq se instalará como monitor predefinido.
9. Según sea necesario, configure los ajustes del panel de control de la pantalla para adaptarlos al tamaño y la resolución de color adecuados.
   Para obtener mejores resultados, configure el Cintiq con la resolución máxima (nativa) de 1920x1080. Consulte las resoluciones compatibles con el Cintiq en la guía de información importante sobre el producto incluida en el CD de instalación. El tamaño y la resolución de color de la pantalla pueden verse limitados por la capacidad de su tarjeta de vídeo.
10. Para ajustar el Cintiq con mayor detalle, consulte ajuste de la pantalla.

    Windows: si usa el Cintiq como pantalla secundaria, puede que tenga que habilitar antes el Cintiq en el panel de control de propiedades de su pantalla.

Una vez que la parte de la instalación correspondiente al monitor LCD funcione satisfactoriamente, pase al paso 2: instalación del software.

Notas:

Cada uno de los paneles LCD se ha fabricado según unos estándares de calidad muy exigentes. Las técnicas de producción no pueden garantizar una pantalla absolutamente perfecta. Wacom no permite que ningún píxel se quede siempre blanco. Se permite que un pequeño número de subpíxeles muestren un color incorrecto en algunas partes del espectro de color. Consulte la guía de información importante sobre el producto para obtener más información.

Si una imagen muestra finas líneas, puede que de la impresión de parpadeo o que muestre un patrón de moiré.

No aplique una presión excesiva sobre la superficie de la pantalla; puede dar lugar a un patrón de moiré o de ondas. Si esto sucede, aplique una presión menor sobre la pantalla cuando trabaje con el lápiz.

Cuando aparece una imagen estática durante un largo periodo de tiempo, puede que quede una imagen residual durante unos segundos.
Para evitarlo, utilice un protector de pantalla o la característica de administración de energía.

Para ampliar la vida de la retroiluminación del Cintiq, ajuste la administración de energía del ordenador para que la pantalla se apague cuando no se use durante un período de tiempo prolongado.

Puede que su vista esté más descansada si reduce el brillo de la pantalla al trabajar con el Cintiq durante períodos de tiempo prolongados. Con este ajuste, también se amplía la vida de la retroiluminación y se reduce el calor emitido por la superficie de la pantalla.

Para obtener consejos sobre resolución de problemas, consulte resolución de problemas.

PASO 2: INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Importante: DEBE instalar el software del controlador de Wacom para que la funcionalidad de lápiz sobre pantalla funcione correctamente.

1. Guarde el trabajo y cierre todas las aplicaciones.
2. Desactive temporalmente cualquier programa de protección antivirus.
3. Coloque el CD de instalación en la unidad de CD-ROM del ordenador. Si el menú de instalación del software no se abre, haga doble clic en el icono INSTALL (Instalar) o STARTUP (Inicio) del CD. (También puede descargar e instalar el último controlador de software cuando esté disponible en el sitio web de Wacom de su zona).
4. Haga clic en INSTALAR TABLETA y siga las indicaciones que aparecen para instalar el software del controlador.
5. Vuelva a activar el programa antivirus.
6. Una vez finalizada la instalación del software, asegúrese de que puede utilizar el lápiz en la pantalla del Cintiq para mover el cursor de la pantalla.

   Al colocar la punta del lápiz sobre la pantalla, el cursor debería saltar inmediatamente a la posición correspondiente, aproximadamente justo debajo de la punta del lápiz. Levante la punta del lápiz y colóquelo en otro lugar de la superficie de la pantalla. El cursor de la pantalla debería saltar de nuevo a la nueva posición. Esto se llama posicionamiento absoluto y permite colocar el cursor de la pantalla sin tener que arrastrar el lápiz sobre la superficie de la pantalla.
7. Para obtener la información más actualizada, haga clic en el enlace de las Notas de la página de descarga del controlador. Repase las precauciones y advertencias indicadas en la información importante sobre el producto del CD de instalación. Si tiene problemas al instalar Cintiq, consulte resolución de problemas.
8. A continuación, alinee con precisión el cursor de la pantalla con la posición de la punta de lápiz. Consulte calibrado del cintiq.

Notas:

Se admiten las preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Al cambiar a otro usuario (por inicio de sesión o por cambio de usuario en la misma sesión), se cargarán los ajustes para ese usuario.

Si el Cintiq no responde correctamente o pierde el control del cursor, es posible que las preferencias del Cintiq estén dañadas. Consulte administración de las preferencias para borrar las preferencias actuales y restaurar las condiciones predefinidas de fábrica del Cintiq.

La instalación del controlador activa automáticamente las funciones de entrada del lápiz, disponibles en Microsoft Windows 8, Windows 7 (excepto para Windows 7 Starter y Home Basic). Consulte funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows.

Para descargar un controlador de software nuevo de Internet, consulte cómo obtener las actualizaciones del software.

Para desinstalar el controlador de software, consulte desinstalación del Cintiq.

CARACTERÍSTICAS DEL CINTIQ

Una vez configurado el Cintiq, dedique algo de tiempo a familiarizarse con sus características y componentes. Aunque aparecen como dispositivos independientes en el sistema operativo, el sensor de la tableta y la pantalla funcionan como un dispositivo de entrada y salida integrado. El sensor de la tableta informa de las coordenadas del lápiz, la presión, la inclinación, el cambio, el borrador y otros parámetros.

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar las opciones de ExpressKeys, Rocker Ring, botón Home Button, ajustes del lápiz, calibración y cambio de pantalla, entre otras. Consulte Personalización del Cintiq.

Para mejorar su flujo de trabajo en aplicaciones gráficas o de otro tipo, Cintiq incluye las ExpressKeys y un Rocker Ring. Mientras escribe con el lápiz, puede emplear la otra mano para utilizar las ExpressKeys y el Rocker Ring, así como el botón Home Button. Estas funciones personalizables se pueden emplear para realizar las funciones o pulsaciones de teclas más frecuentes, o para emular clics de botón o teclas de modificación. Consulte uso de las ExpressKeys.

La función Cambiar pantalla le permite cambiar el cursor de la pantalla entre el Cintiq y su ordenador. Por ejemplo: el Cintiq se puede utilizar como monitor interactivo, donde el cursor se sitúa en la punta del lápiz, o como una tableta Wacom estándar, en la que el cursor se puede desplazar por todo el escritorio o por cualquiera de las otras pantallas del sistema.

- Muchas aplicaciones incluyen soporte para las características del monitor interactivo, por ejemplo, la sensibilidad a la presión, la inclinación y la rotación. Visite el sitio web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten estas características. Consulte información sobre el producto.
- Para obtener información sobre cómo aprovechar al máximo las características del monitor interactivo cuando lo utilice con una aplicación determinada, consulte los manuales de instrucciones de dicha aplicación.

Administrar la configuración del panel de control

Descripción general del panel de control

Personalización de las ExpressKeys

VISTA DELANTERA

Las características de su Cintiq están representadas a continuación y aparecen en una lista en el recuadro Características del monitor interactivo. Consulte en Uso de las ExpressKeys, Rocker Ring y botón Home Button las descripciones y una tabla de las funciones predeterminadas de las ExpressKey.

El Cintiq puede girarse para utilizarse en una de las dos orientaciones horizontales, lo que le permite utilizar el Cintiq con las ExpressKeys que se encuentran en el lateral derecho o izquierdo. Puede configurar la orientación del Cintiq, según sea diestro o zurdo. Consulte Configuración del Cintiq para el ajuste de mano.

Cuando no esté utilizando el lápiz, déjelo sobre la mesa o colóquelo en el estuche de almacenamiento para el lápiz.

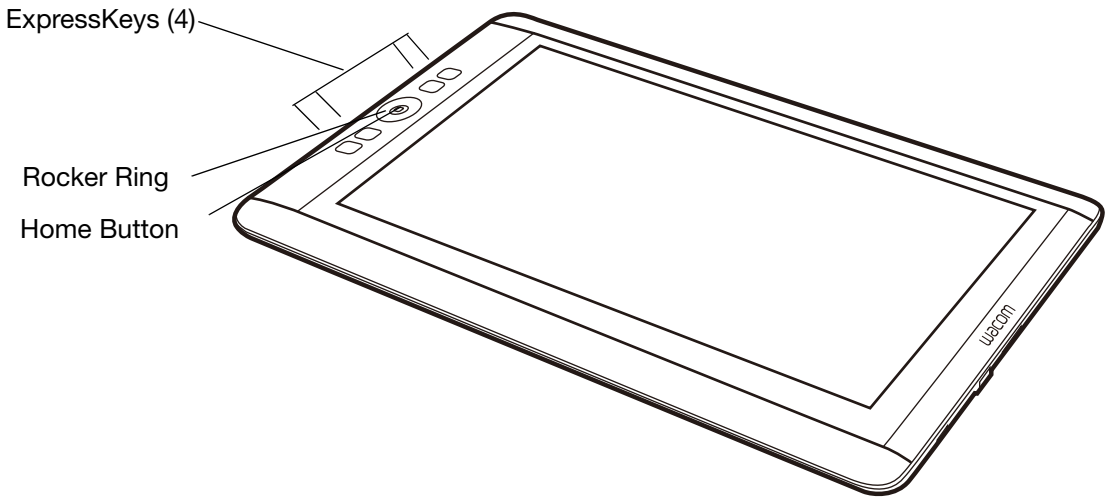

VISTA POSTERIOR

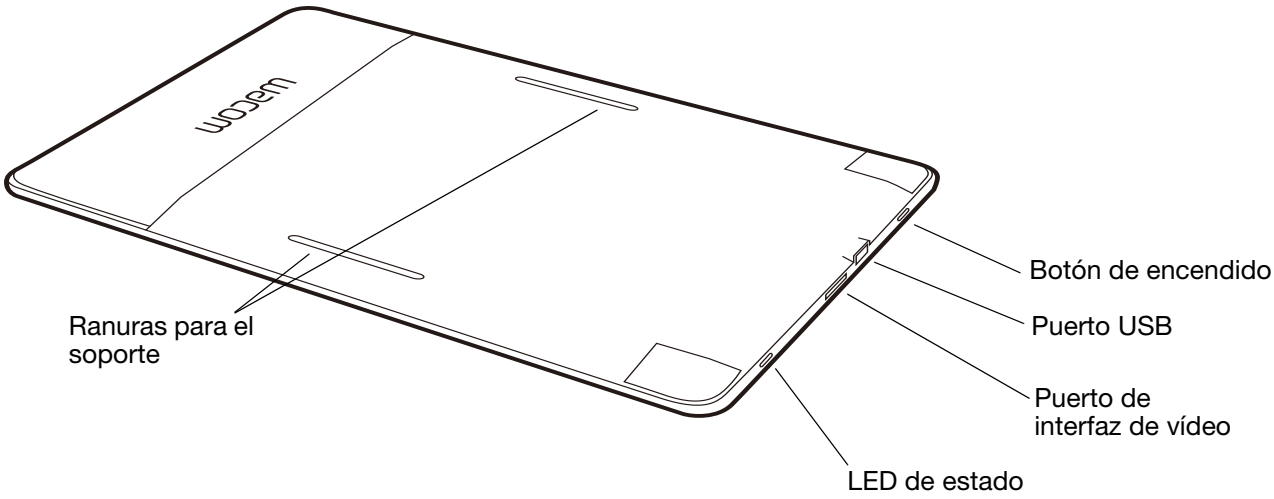

CARACTERÍSTICAS DEL LÁPIZ

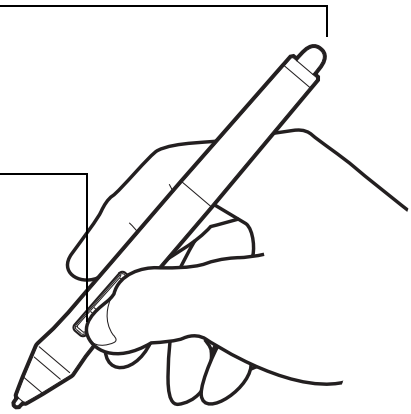

Borrador: al acercarlo a la pantalla del Cintiq, la parte de la tableta correspondiente a la pantalla informa de la ubicación del lápiz. Al presionar el borrador, se obtiene información de presión. De forma predefinida, el borrador está definido para BORRAR.

Botón lateral: asegúrese de que el botón lateral programable se encuentra en una ubicación adecuada donde pueda alcanzarlo con el dedo pulgar o índice pero no pulsarlo accidentalmente durante el uso del lápiz.

Puede usar el botón cuando la punta del lápiz esté próxima a la pantalla. La punta del lápiz no tiene que tocar la superficie de la pantalla.

Accione el interruptor en cualquier dirección para activar las funciones del botón. De forma predefinida, la posición del botón superior se ha definido en DOBLE CLIC y, la posición inferior, en CLIC DERECHO.

Punta del lápiz (punta reemplazable): la punta se activa tan pronto como se acerca a la pantalla del Cintiq. Esto le permite situar el cursor de la pantalla sin tocar con la punta del lápiz sobre ella.

Al aplicar presión en la punta del lápiz, éste simula un clic con el botón principal del ratón. Se puede ajustar la presión de clic con la punta del lápiz en el panel de control de la tableta Wacom.

Sugerencias:

- Por proximidad del lápiz, se entiende una separación de 5 mm (0,2 pulg.) entre la punta o el borrador y la superficie del Cintiq.
- Para volver a activar el Cintiq desde el modo inactivo, sitúe la punta del lápiz en proximidad con la pantalla o bien toque la pantalla con la punta.

Importante:

- Use solo el lápiz incluido con el producto o un lápiz accesorio Wacom especificado para su uso con el Cintiq. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente. Consulte pedido de piezas y accesorios. Además, la punta del lápiz Cintiq debe estar diseñada específicamente para su uso con el Cintiq. Las puntas de otros lápices podrían dañar la pantalla del Cintiq.
- Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el estuche o el portalápices, o déjelo sobre la mesa. Para mantener la sensibilidad del lápiz, no lo guarde dejándolo apoyado sobre la punta ni el borrador. Si lo guarda incorrectamente, los sensores de presión de la punta del lápiz podrían dañarse.

CÓMO TRABAJAR CON EL CINTIQ

El Cintiq 13HD se ha diseñado para adaptarse a posiciones de trabajo ergonómicas y flexibles. El diseño permite ajustar rápidamente el Cintiq a una altura y posición diferentes siempre que sea necesario. Experimente con el ajuste de la inclinación de la pantalla para determinar qué posición se adapta mejor a sus tareas y estilo de trabajo.

Mientras trabaja con el Cintiq, puede apoyar ligeramente la mano sobre la pantalla como si fuese una mesa de dibujo o una hoja de papel.

La superficie del Cintiq quedará un poco más alta que la de la mesa, de modo que, si lo desea, puede ajustar la altura de la mesa o de la silla para una mayor comodidad durante el uso del dispositivo.

Configuración del área de trabajo
Configuración del Cintiq para el ajuste de mano
Uso del Grip Pen
Administrar la configuración del panel de control
Cómo trabajar con varios monitores
Ajuste de la pantalla

CONFIGURACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Para reducir el cansancio, organice su área de trabajo en un entorno cómodo. Coloque el Cintiq, el lápiz y el teclado de forma que pueda acceder fácilmente a ellos. El monitor interactivo y cualquier otra pantalla deben colocarse de modo que pueda verlas con comodidad sin apenas forzar la vista.

- Si aún no lo ha hecho, configure el Cintiq con el ajuste de mano adecuado. Consulte Configuración del Cintiq para el ajuste de mano.
- Si trabaja con un teclado, considere colocar el teclado bajo el escritorio en una bandeja ajustable para teclado.
- Mantenga siempre una postura correcta.

- Con regularidad, aparte la vista del ordenador y fíjela en otros objetos de la habitación. Así ayudará a relajarla.
- Sujete el lápiz con suavidad. Haga pequeños descansos entre tarea y tarea para estirar y relajar los músculos.
- Alterne las tareas a lo largo del día. Evite posturas forzadas y movimientos repetitivos.
- Cambie de posición si no se siente cómodo.
- Lea el resto de este capítulo para obtener más información sobre cómo trabajar con el Cintiq.
- Procure no mover accidentalmente el Cintiq demasiado lejos del ordenador para no tirar de los cables conectados al ordenador.

Nota relativa a los trastornos traumáticos acumulativos: Wacom no manifiesta, promete ni garantiza que los productos Wacom remedien o eviten, en su totalidad o en parte, síntomas de estrés repetitivo, daños personales o trastornos provocados por el uso de un ratón convencional. Los resultados de su uso pueden variar de una persona a otra. Solicite el consejo de un médico competente para determinar el tratamiento más adecuado a sus circunstancias particulares.

CONFIGURACIÓN DEL CINTIQ PARA EL AJUSTE DE MANO

El Cintiq se puede utilizar en una de las dos orientaciones horizontales.

Durante el proceso de instalación, tuvo que seleccionar una configuración predefinida para el Cintiq según sea diestro o zurdo. La configuración elegida se usó para determinar los ajustes predefinidos para las ExpressKeys.

Puede usar el panel de control de la tableta Wacom para reconfigurar fácilmente el Cintiq para usuarios diestros o zurdos en cualquier momento.

Para reconfigurar para usuarios zurdos o diestros:

1. Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en OPCIONES....
2. Seleccione la configuración apropiada para el ajuste de mano.
3. Haga clic en ACEPTAR. La configuración actual de ExpressKey se intercambia entre izquierda y derecha.

Nota:

La configuración de ajuste de mano no afecta a la orientación predefinida del Cintiq. Para cambiar la orientación del Cintiq, modifique los ajustes de pantalla del sistema operativo.

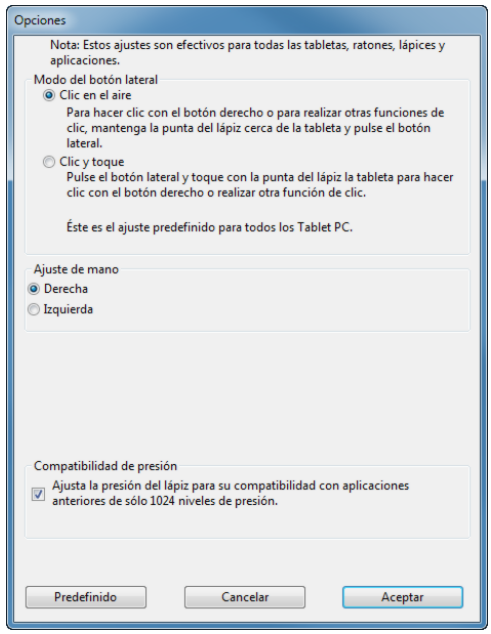

USO DEL GRIP PEN

El lápiz es inalámbrico, no requiere batería y detecta la presión que se aplica en su punta. Existen cuatro técnicas básicas para usar el lápiz: señalar, hacer clic, hacer doble clic y arrastrar. Si no está familiarizado con el uso del lápiz, consulte las páginas siguientes.

Sujeción del lápiz
Posicionamiento
Cómo hacer clic
Arrastre
Uso del botón lateral
Cómo trabajar con sensibilidad a la presión
Cómo dibujar con inclinación
Borrado

SUJECIÓN DEL LÁPIZ

Sujete el lápiz como si fuera un bolígrafo o lápiz normal. Coja el lápiz de modo que el botón lateral quede en una ubicación práctica que pueda alcanzar con el dedo pulgar o índice. Tenga cuidado de no pulsar accidentalmente mientras se dibuja o se navega con el lápiz. Incline el lápiz de la forma que le resulte más cómoda. Al trabajar con el Cintiq, puede apoyar la mano ligeramente en la pantalla.

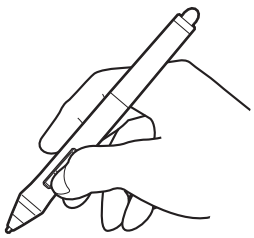

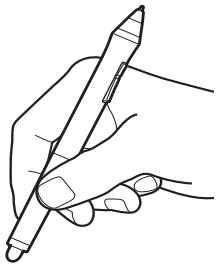

Si trabaja en un entorno de varios usuarios o desea personalizar el lápiz, desenrosque la punta y sustituya la anilla de color por otra de un color distinto (incluida).

Puede configurar los ajustes del lápiz en cualquier momento.

Coloque el lápiz en un lugar de fácil alcance mientras trabaja. Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el estuche o el portalápices, o déjelo sobre la mesa.

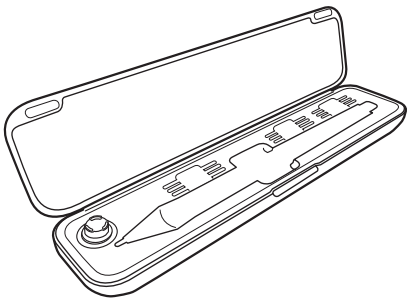

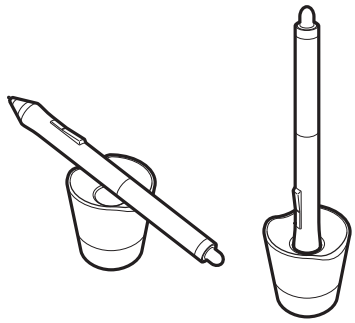

Importante: para mantener la sensibilidad de las herramientas de introducción de datos, no las guarde de tal forma que descansen sobre la punta o el borrador. Si las guarda incorrectamente, se podrían dañar los sensores de presión de la punta del lápiz.

POSICIONAMIENTO

Para colocar el cursor de la pantalla, mueva el lápiz ligeramente sobre la pantalla del monitor Cintiq sin tocar la superficie de la pantalla. Pulse sobre la pantalla con la punta del lápiz para realizar una selección.

Nota: El calibrado del cintiq asegura una alineación correcta del cursor de la pantalla con la punta del lápiz. Si el cursor de la pantalla no salta a una posición situada junto a la punta del lápiz al colocar el lápiz sobre la pantalla, puede que el controlador de software del Cintiq no esté instalado o no se cargue. Instale el software del controlador si fuese necesario. De lo contrario, consulte resolución de problemas.

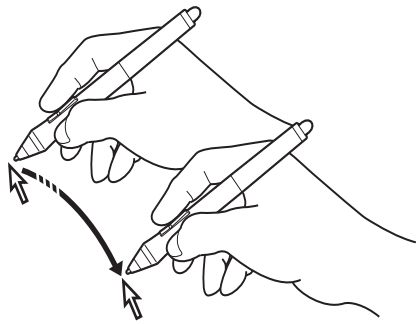

CÓMO HACER CLIC

Puntee una vez sobre la pantalla con la punta del lápiz o toque la pantalla con el lápiz con la presión suficiente como para que registre un clic.

Sugerencia: Configure Windows 7 para que los iconos se seleccionen cuando el lápiz se sitúe sobre ellos y se inicien con un solo clic. Para activar esta característica, abra primero una carpeta. En el menú desplegable ORGANIZAR, seleccione OPCIONES DE BÚSQUEDA Y CARPETA. En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

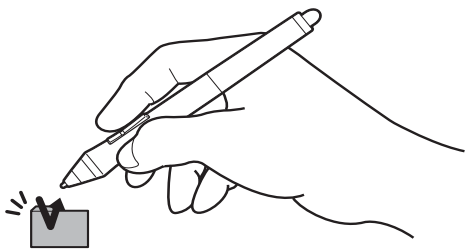

Pulse el botón lateral superior (cuando esté configurado para DOBLE CLIC) o puntee rápidamente dos veces sobre la pantalla en el mismo lugar con la punta del lápiz. Hacer doble clic es más sencillo cuando el lápiz se encuentra perpendicular a la pantalla del Cintiq.

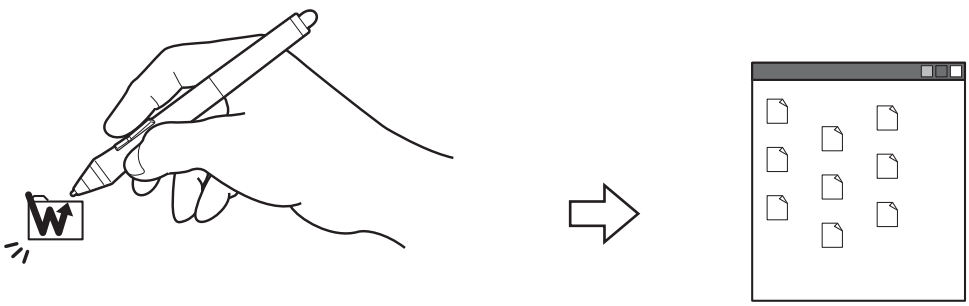

ARRASTRE

Seleccione un objeto y, a continuación, deslice la punta del lápiz por la pantalla para mover el objeto.

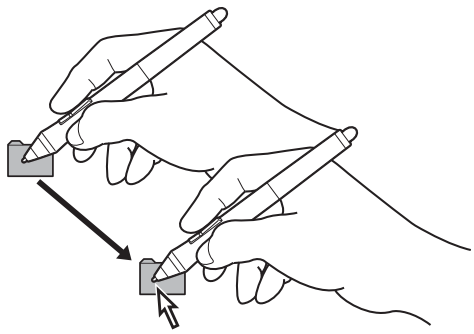

USO DEL BOTÓN LATERAL

El lápiz incorpora un botón lateral. Este botón tiene dos funciones programables que se pueden seleccionar al desplazar el botón en cualquiera de las dos direcciones. Puede usar el botón lateral cuando la punta del lápiz esté próxima (5 mm [0,2 pulg.]) a la superficie de la pantalla. Para usar el botón, no es necesario que la punta del lápiz toque la superficie de la pantalla. De forma predefinida, la posición del botón superior se ha definido en DOBLE CLIC y, la posición inferior, en CLIC DERECHO. Puede personalizar o desactivar las funciones del botón desde el panel de control de la tableta Wacom.

CÓMO TRABAJAR CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN

El lápiz responde a los matices e inflexiones de los movimientos de la mano, lo que le permite crear trazos a lápiz de un aspecto muy natural con aplicaciones que admitan dicha característica.

Para dibujar o escribir con sensibilidad a la presión, mueva el lápiz por la superficie de la pantalla mientras lo presiona con más o menos fuerza. Presione con fuerza para conseguir líneas gruesas o un color intenso. Presione con suavidad para obtener líneas finas o colores más suaves. Algunas aplicaciones necesitan que seleccione en primer lugar una herramienta sensible a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación.

Para ajustar la sensibilidad de la punta, consulte ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic.

Visite el sitio web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten presión. Consulte información sobre el producto.

CÓMO DIBUJAR CON INCLINACIÓN

El Cintiq reconoce cuando inclina el lápiz de la posición vertical a la inclinada. La inclinación puede servir para controlar el grosor y la forma de la línea en las aplicaciones compatibles.

Visite el sitio web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten inclinación. Consulte información sobre el producto.

BORRADO

En las aplicaciones que lo permitan, el borrador del lápiz funciona como tal. En aplicaciones de texto, utilice el borrador para seleccionar el texto y sepárelo de la pantalla del Cintiq para borrarlo.

Visite el sitio web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten el borrador. Consulte información sobre el producto. Aunque una aplicación no admita el borrador, podrá utilizarlo para posicionarse, dibujar o anotar.

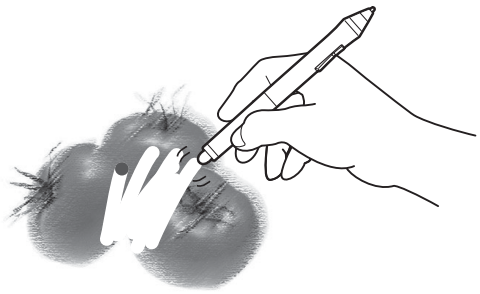

USO DE LAS EXPRESSKEYS, ROCKER RING Y BOTÓN HOME BUTTON

Puede utilizar las ExpressKeys, el Rocker Ring y el botón Home Button para realizar funciones o pulsaciones de teclas frecuentes, o para modificar las propiedades del lápiz o de otras herramientas de introducción de datos mientras trabaja.

Las cuatro posiciones del Rocker Ring (izquierda, derecha, arriba y abajo) se pueden configurar y utilizar como las ExpressKeys. El botón Home Button también se puede programar para llevar a cabo funciones específicas.

A continuación se muestran los ajustes predefinidos para las ExpressKeys, el Rocker Ring y el botón Home Button. Se muestra la configuración para diestros. Para la configuración de zurdos, los ajustes de ExpressKey se intercambian de izquierda a derecha.

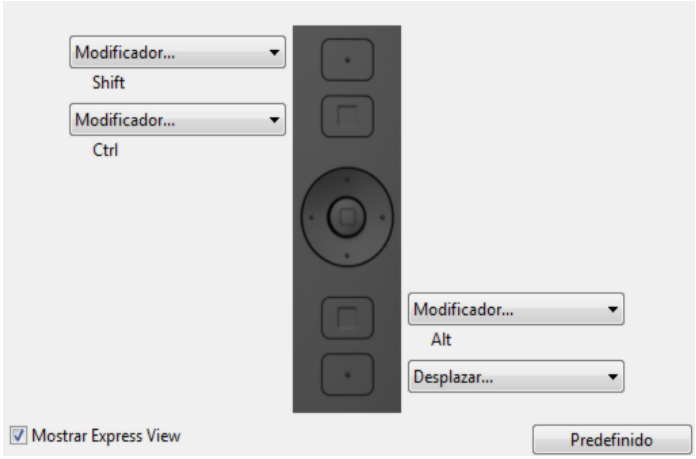

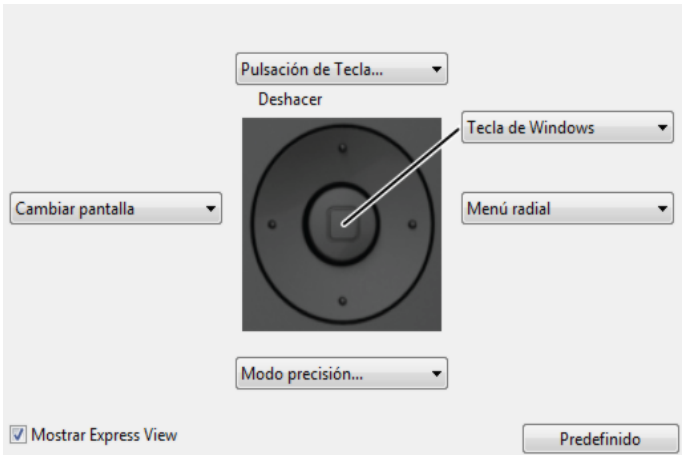

Considere algunos de estos usos para las ExpressKeys, el Rocker Ring y el botón Home Button:

- Defina una tecla para abrir una combinación de teclas, una aplicación o un archivo de uso común.
- Si no desea (o no puede) utilizar los botones laterales del Grip Pen, puede definir un botón para hacer clic derecho o doble clic.
- Elija entre cualquiera de las otras funciones disponibles. Consulte personalización de las ExpressKeys para obtener más información.

  Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey o Rocker Ring. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

CÓMO TRABAJAR CON VARIOS MONITORES

Cuando trabaje con el Cintiq y varios monitores en el mismo sistema, el movimiento del cursor de la pantalla en los monitores estándar dependerá de la configuración del sistema.

Si se conecta un segundo monitor en el modo de reflejo, tanto el monitor Cintiq como el otro mostrarán las mismas imágenes y el mismo movimiento del cursor en la pantalla.

Si se utiliza Cintiq con otros monitores en modo de monitor expandido, tiene varias opciones de navegación en los demás monitores:

Nota: si utiliza más de un monitor, el Cintiq 13HD siempre se establecerá como un monitor o pantalla secundario.

- Configure una ExpressKey, un Rocker Ring o un botón lateral del lápiz para la función CAMBIAR PANTALLA. A continuación, puede pulsar el botón para cambiar el cursor de la pantalla entre Cintiq y las demás pantallas.

  Por ejemplo: el Cintiq se puede usar como monitor interactivo en el que el cursor se sitúa en la punta del lápiz en la superficie de la pantalla del lápiz. Cambiar pantalla le permite usar el Cintiq como una tableta Wacom estándar en la que el cursor se puede mover por todo el escritorio o por otras pantallas.
- Configure un botón lateral del lápiz o una ExpressKey para CAMBIO DE MODO. De este modo se puede cambiar rápidamente entre el modo lápiz para trabajar en Cintiq y el modo ratón para trabajar en otros monitores.

También puede adquirir una tableta Intuos5 y utilizarla para trabajar en los otros monitores en el modo LÁPIZ. El lápiz funciona tanto en el Cintiq como en la tableta.

AJUSTE DE LA PANTALLA

Use los controles del Cintiq para configurar diversos ajustes de pantalla.

VALORES PREESTABLECIDOS DE FÁBRICA, AUTOSINCRONIZACIÓN Y AJUSTES DEL USUARIO

Valores preestablecidos de fábrica: para una calidad de visualización óptima, ajuste la tarjeta de vídeo a una resolución de 1920x1080. Esta es la resolución máxima (nativa) que se puede usar con el Cintiq. Consulte la información importante sobre el producto para obtener más información.

Autosincronización: el Cintiq se sincroniza automáticamente con la señal de entrada. La función de autosincronización determina la posición horizontal y vertical de la pantalla, así como su paso y fase. La autosincronización funcionará entre los rangos de frecuencia horizontales y verticales admitidos. Consulte la información importante sobre el producto para obtener más información.

Cintiq no se sincroniza con la señal de entrada. Puede usar la opción FACTORY RESET para iniciar la sincronización de la pantalla, así como realizar otros ajustes manuales en la pantalla mediante la Configuración de display Wacom.

Calibración del color: al cambiar los ajustes predefinidos para el color, la temperatura de color, el contraste, el brillo o la retroiluminación, se anula el perfil de color usado con el Cintiq.

CONFIGURACIÓN DE DISPLAY WACOM

La Configuración de display Wacom le permite optimizar diversos ajustes del Cintiq.

Para acceder a la configuración:

- PC: desde el menú Inicio, haga clic en TABLETA WACOM y en CONFIGURACIÓN DE DISPLAY WACOM.
- Mac: abra la carpeta Aplicaciones, haga clic en TABLETA WACOM y en CONFIGURACIÓN DE DISPLAY WACOM.

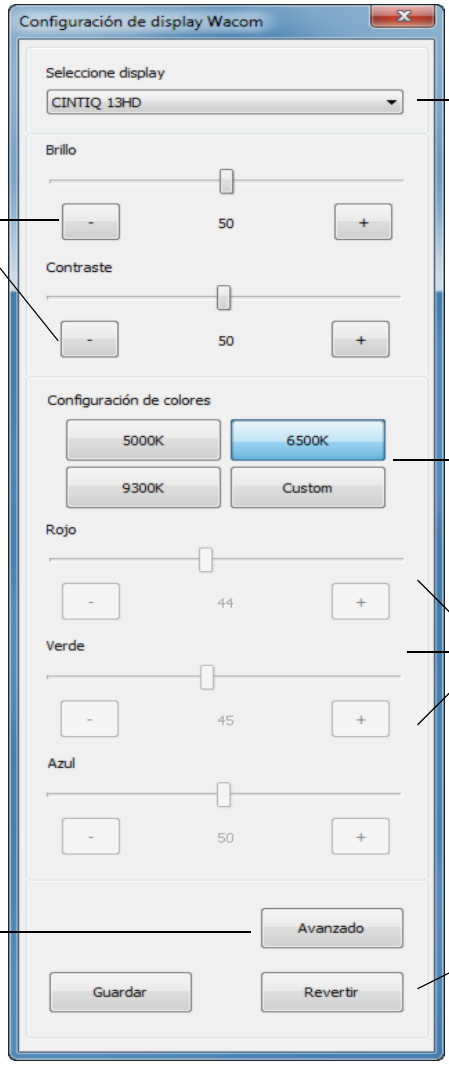

Ajusta el brillo y el contraste del monitor interactivo.

Le permite seleccionar una pantalla si está trabajando con más de un Cintiq 13HD.

Le permite ajustar la temperatura de color del Cintiq en grados Kelvin. El valor predeterminado es 6500 K.

Ajusta independientemente los valores de los colores rojo, azul y verde. Cualquier cambio manual realizado en la configuración de color anulará el perfil de color.

Muestra el cuadro de diálogo Avanzado.

Restablece las opciones de la Configuración de display Wacom conforme a los ajustes anteriores.

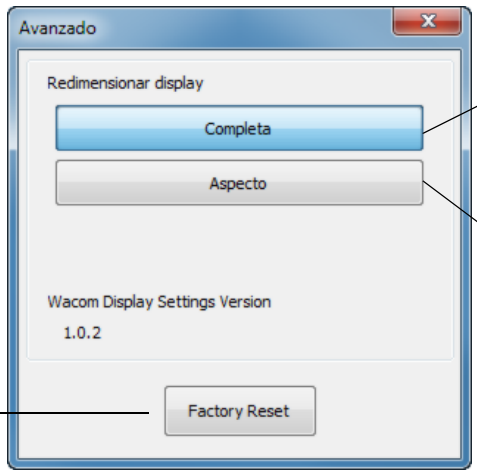

Modifica el tamaño de la imagen para ajustarla a la pantalla completa.

Modifica el tamaño de la imagen para ajustarla al máximo a la pantalla manteniendo la relación de aspecto correcta.

Devuelve los parámetros de pantalla del modo actual a sus ajustes predefinidos de fábrica.

AHORRO DE ENERGÍA

El Cintiq cumple las directrices de ahorro de energía de VESA.

Si utiliza un ordenador o tarjeta de vídeo que cumpla la normativa DPMS (Display Power Management Signaling), la pantalla cumplirá automáticamente los parámetros de ahorro de energía especificados a continuación.

MODO DEL ORDENADOR	VÍDEO	Consumo de energía	LED DE ESTADO
ON de corriente	Activo	45 W o menos	Blanco
Modo de ahorro de energía	En blanco	1 W o menos	Blanco intermitente
Modo OFF	En blanco	0,5 W o menos	Desactivado

Cuando estas funciones de ahorro de energía están activadas, la pantalla se ve más oscura de lo normal.

PERSONALIZACIÓN DEL CINTIQ

Cuando ya conozca todos los aspectos básicos del uso del lápiz y el Cintiq 13HD interactivo, puede personalizar el modo de funcionamiento del Cintiq. En este capítulo se describe cómo ajustar el Cintiq y la herramienta de entrada de datos.

Los usuarios más experimentados pueden aprender a optimizar su Cintiq mediante la creación de ajustes específicos de la aplicación.

Administrar la configuración del panel de control
Descripción general del panel de control
Calibrado del Cintiq
Personalización del lápiz
Personalización de las ExpressKeys
Funciones de los botones
Uso y personalización del menú radial
Cómo trabajar con Cambiar pantalla
Ajustes específicos de la aplicación
Cómo trabajar con varias herramientas
Cambio del nombre de la tableta en la lista de tabletas

ADMINISTRAR LA CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Abra el panel de control de la tableta Wacom usando el lápiz sobre el Cintiq:

- Windows. Haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación seleccione TABLETA WACOM y elija la opción PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM.
- Mac. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA desde el menú Inicio, el menú de Apple o desde la carpeta APLICACIONES. A continuación, haga clic en el icono de la TABLETA WACOM.

Una vez abierto el panel de control, puede comenzar a personalizar Cintiq. Consulte descripción general del panel de control.

Se admiten las preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán los ajustes de ese usuario.

CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN Y EXPRESS VIEW

Puede acceder a un diagrama interactivo de la configuración actual de Cintiq asignando la función de configuración a una posición de ExpressKey o Rocker Ring. Cuando haga clic en la tecla o posición, podrá hacer clic en cualquier elemento del diagrama para cambiar la configuración.

Al marcar la casilla de verificación Mostrar Express View en la pestaña de ExpressKeys del panel de control, Express View le permitirá ver la configuración de cualquier posición de ExpressKey o Rocker Ring y del botón Home Button de forma individual. Para ver la configuración, mantenga pulsado el elemento. Es posible desactivar esta función al desmarcar la casilla de verificación. La pantalla de Express View se cerrará aproximadamente 1 segundo después de haber liberado la ExpressKey.

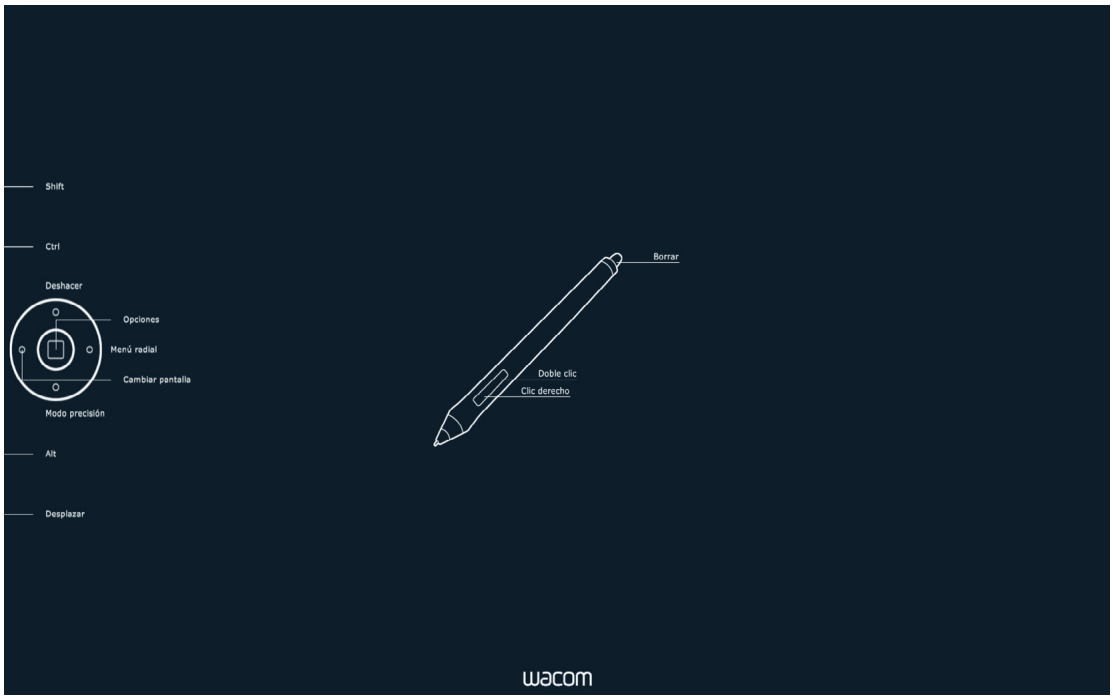

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar el Cintiq o el Grip Pen. Cuando abra el panel de control, en la lista HERRAMIENTA se mostrará un icono para el Grip Pen u otra herramienta de entrada de datos. Se visualizarán las fichas correspondientes.

Para abrir el panel de control:

Windows 8: Desde la pantalla de inicio de Windows 8, haga clic en el icono PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.

Windows 7:

Haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación seleccione TABLETA WACOM y elija la opción PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM.

Macintosh:

1. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA en el menú de Apple o desde la carpeta APLICACIONES.
2. Haga clic en el icono de la TABLETA WACOM.

Nota: Se admiten preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán automáticamente los ajustes de ese usuario.

Los iconos representan los ajustes del monitor interactivo (TABLETA), la HERRAMIENTA y la APLICACIÓN.

Las fichas muestran los ajustes personalizables de la HERRAMIENTA seleccionada.

Muestra un cuadro de diálogo con información, y la opción AVERIGUAR... para realizar un diagnóstico del producto.

Muestra opciones avanzadas.

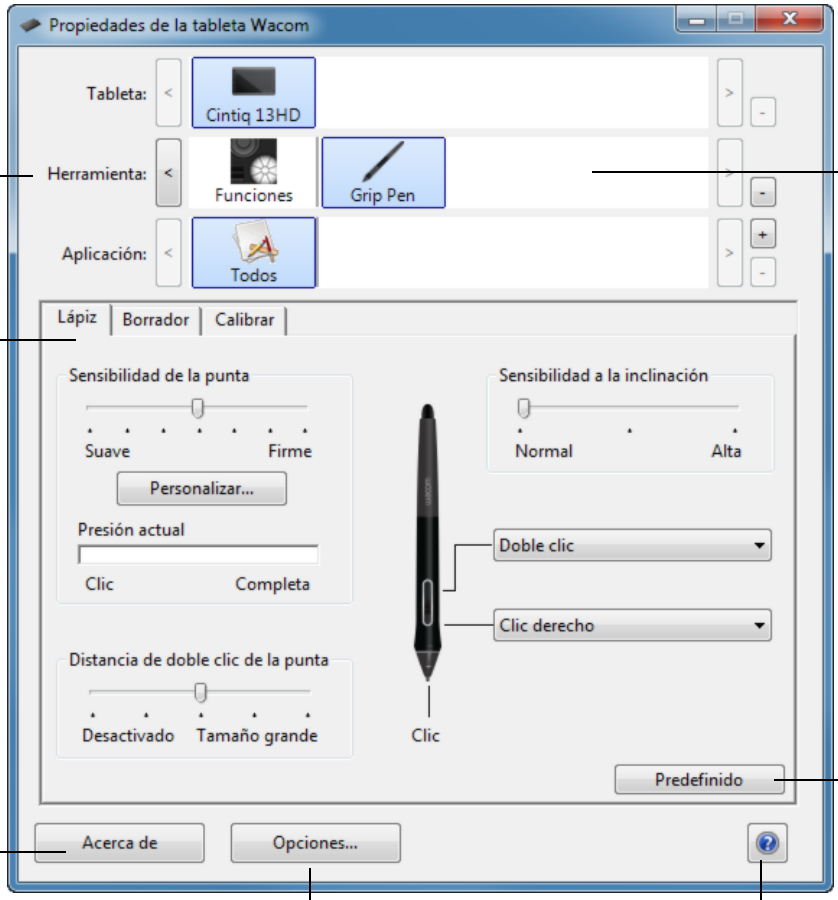

Elija FUNCIONES para personalizar los ajustes de ExpressKeys y el menú radial. Las opciones de Cambiar pantalla también están disponibles en sistemas de varios monitores.

Seleccione GRIP PEN para personalizar los ajustes del lápiz. El icono está disponible después de usar un lápiz en el monitor interactivo.

Restablece la ficha seleccionada a los ajustes predefinidos.

Descarga o muestra este manual.

Hay disponible información sobre la mayoría de los elementos del panel de control. Deje el cursor situado sobre un elemento. En unos momentos aparecerá la ventana de información correspondiente a la herramienta.

El tabulador y las teclas de dirección del teclado se pueden utilizar para navegar por el panel de control.

Fichas y listas del panel de control: las listas TABLETA, HERRAMIENTA y APLICACIÓN del panel de control permiten seleccionar la tableta, herramienta o aplicación cuyos ajustes desea cambiar.

La lista TABLETA muestra un icono para cada monitor interactivo o tableta compatibles instalados en su sistema y conectados actualmente. Todos los ajustes mostrados bajo la lista se aplican a la tableta o el monitor interactivo seleccionados.

- El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o tableta compatible conectado al ordenador.
- Solo se puede ver o modificar la configuración de un monitor interactivo o tableta conectados.
- No se podrá borrar un monitor interactivo o tableta de la lista del panel de control si el dispositivo no está conectado al ordenador.

Consulte también instalación de varias tabletas y cambio del nombre de la tableta en la lista de tabletas.

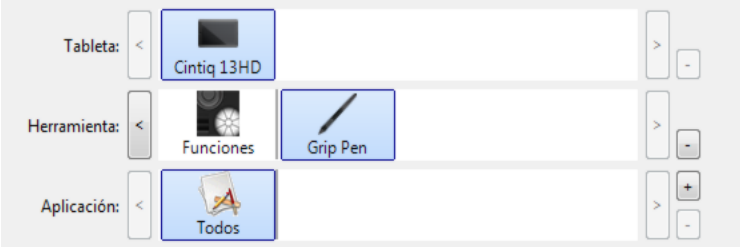

La selección actual aparecerá resaltada.

La lista HERRAMIENTA muestra iconos para las FUNCIONES del Cintiq y para las distintas herramientas utilizadas en el mismo.

Para personalizar los ajustes de una herramienta, haga clic en su icono en la lista HERRAMIENTA. Se mostrarán las fichas correspondientes. Consulte personalización de las expresskeys y personalización del lápiz.

Nota: el lápiz se añade automáticamente a la lista HERRAMIENTA cuando lo use por primera vez en el Cintiq y funcionará con los ajustes predefinidos.

Consulte también cómo trabajar con varias herramientas.

La lista APLICACIÓN permite definir los ajustes de las HERRAMIENTAS que solo se aplican a una aplicación específica. Consulte ajustes específicos de la aplicación.

Nota: la lista APLICACIÓN es opcional. No es necesario seleccionar ni añadir aplicaciones para personalizar las herramientas del Cintiq.

PERSONALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CINTIQ

Para personalizar el Cintiq interactivo, abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione el icono FUNCIONES en la lista HERRAMIENTA. Seleccione una ficha que desee personalizar y cambie los ajustes con las opciones disponibles.

Puede personalizar y realizar cambios en las fichas. Pruebe las diferentes configuraciones hasta encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Cualquier cambio que realice se aplicará inmediatamente. Haga clic en PREDEFINIDO para volver a los ajustes predefinidos de fábrica.

CALIBRADO DEL CINTIQ

Para un rendimiento óptimo, debe calibrar el Cintiq para alinear el cursor de la pantalla con la posición del lápiz sobre la pantalla. Este paso es necesario para compensar el ángulo de visualización y ajustar el paralaje. Coloque el Cintiq en su posición de trabajo y siga el procedimiento que se indica a continuación.

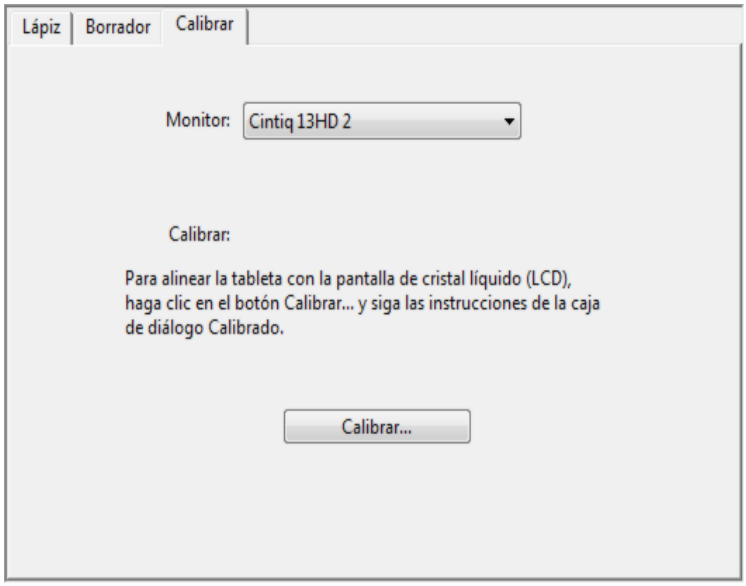

1. Abra el panel de control de la tableta Wacom.

   Si hay instalado más de un monitor interactivo en el sistema, seleccione el monitor interactivo con el que va a trabajar en la lista TABLETA.
2. Seleccione GRIP PEN en la lista HERRAMIENTA. A continuación, seleccione la ficha CALIBRAR.
3. Si está trabajando con varios monitores, seleccione la opción MONITOR correspondiente a Cintiq. En la lista solo aparecen los monitores definidos en una de las resoluciones admitidas por el Cintiq.
4. Haga clic en CALIBRAR... para activar la pantalla de calibración.
5. Sujete el lápiz y colóquese en la misma posición que cuando trabaja con el Cintiq. Utilice la punta del lápiz para hacer clic en el centro del retículo de la esquina superior izquierda.
6. A continuación, haga clic en el centro del retículo que se muestra en las esquinas superior derecha, inferior izquierda e inferior derecha.
7. Para comprobar la alineación, sitúe el lápiz en varios puntos de la pantalla. Haga clic en ACEPTAR para aceptar la calibración.
   Haga clic en INTENTAR DE NUEVO para volver a calibrar.

Sugerencia: Para ver el cursor de la pantalla ligeramente desplazado de la posición real de la punta del lápiz, realice la calibración haciendo clic en el punto que muestra ese desplazamiento con respecto del retículo. Por ejemplo, para que el cursor aparezca 2,5 mm (1/10 de pulg.) por encima de la punta del lápiz hacia la izquierda, realice la calibración haciendo clic en un punto situado 2,5 mm (1/10 de pulg.) por debajo del retículo hacia la derecha.

PERSONALIZACIÓN DEL LÁPIZ

Utilice el lápiz para abrir el panel de control de la tableta Wacom. El lápiz se selecciona en la lista HERRAMIENTA y aparecen las fichas correspondientes. Si no está seleccionado el lápiz, selecciónelo en la lista HERRAMIENTA. Seleccione una ficha y elija una de las opciones disponibles.

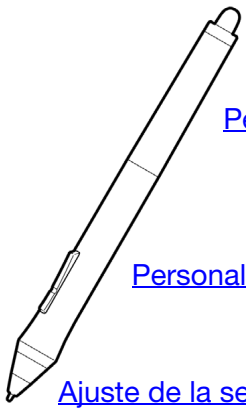

[Ajuste de la sensibilidad del borrador](#)

[Personalización de la sensibilidad de la inclinación](#)

[Personalización de los botones del lápiz](#)

[Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#)

[Ajustes avanzados de la presión de la punta y del borrador](#)

[Ajustes específicos de la aplicación](#)

Wacom ofrece una serie de lápices opcionales, como el lápiz Art Marker y el aerógrafo, que son compatibles con Cintiq.

- El Art Pen incluye un borrador y una punta sensible a la presión, además de sensibilidad a la inclinación y rotación. Al rotar la ranura en aplicaciones compatibles se obtiene un efecto único.
- El aerógrafo tiene verdadera funcionalidad digital. Incluye un borrador y punta sensible a la presión, sensibilidad a la inclinación y una ruedecilla para controlar la aplicación de pintura digital.

Estas herramientas son totalmente compatibles con el software del controlador Wacom. Aparecerán en la lista HERRAMIENTA del panel de control de la tableta Wacom después de tocar la superficie del Cintiq con la punta de la herramienta. El panel de control se actualizará para mostrar la nueva herramienta y las opciones disponibles para su personalización.

En las aplicaciones compatibles, puede ajustar la funcionalidad de rotación del Art Pen o la ruedecilla del aerógrafo. Consulte la documentación incluida con la aplicación para obtener más información.

Para obtener más información sobre estas y otras herramientas opcionales que se pueden usar con el Cintiq, visite el sitio web de Wacom de su zona. Además, puede encontrar más información sobre las aplicaciones que admiten actualmente las funciones avanzadas de estas herramientas, y descubrir cómo solicitar lápices adicionales.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LA PUNTA Y DOBLE CLIC

Para ajustar la sensibilidad de la punta de lápiz, seleccione la ficha LÁPIZ.

Personaliza el nivel de presión necesario para hacer clic, dibujar o aplicar tinta.

Para crear trazos de pincel gruesos o hacer clic con un ligero toque, utilice el ajuste de punta SUAVE. Para obtener un control máximo al dibujar líneas finas, use un ajuste de punta FIRME.

Haga clic para personalizar aún más la sensibilidad de la punta.

Con el cursor de la pantalla posicionado sobre un área vacía del panel de control, presione la pantalla del monitor interactivo con la punta del lápiz. Utilice la barra de presión para determinar la dureza con que debe presionar el lápiz para alcanzar la presión máxima.

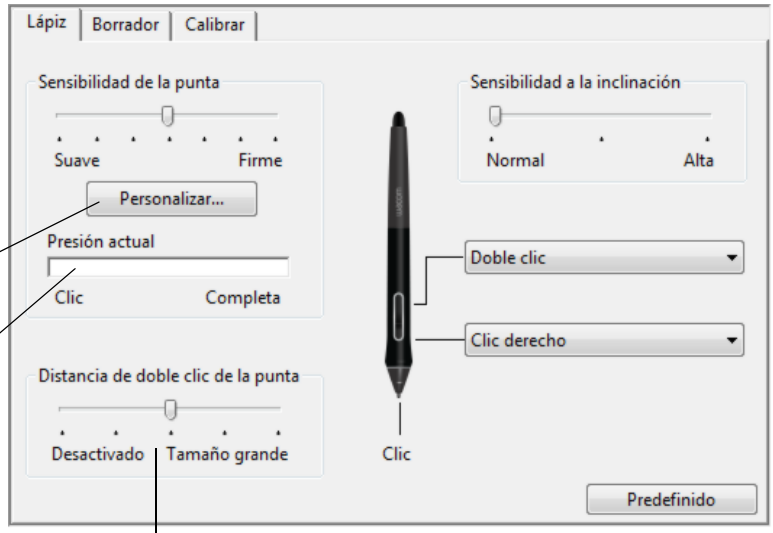

Ajusta el tamaño del área de doble clic. Arrastre el deslizador a la posición DESACTIVADO si no desea el doble clic asistido.

Sugerencias:

- Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA suave para disponer de un rango de valores de presión más amplio que comprenda la mayor parte de las aplicaciones sensibles a la presión.
- En algunas aplicaciones, un valor de presión suave puede provocar que el lápiz reaccione demasiado y esa pequeña presión se multiplique en la pantalla. Si se produce esta situación, utilice un ajuste más firme de SENSIBILIDAD DE LA PUNTA.
- Para hacer doble clic de forma más fácil, amplíe el área de punteo que lo acepta (la distancia de doble clic).
- Una distancia mayor del doble clic puede provocar un retraso al principio de las pinceladas en algunas aplicaciones de dibujo. Esto puede provocar un retraso al principio de una acción de arrastre o al comenzar un trazo de tinta digital. Si percibe tales efectos, establezca una distancia de doble clic menor y utilice el botón del lápiz para hacer doble clic. También puede configurar una ExpressKey para hacer doble clic.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL BORRADOR

Para ajustar la sensibilidad del borrador del lápiz, seleccione la ficha BORRADOR.

Seleccione la función que se va a realizar al utilizar el borrador.

Personaliza el nivel de presión necesario para borrar.

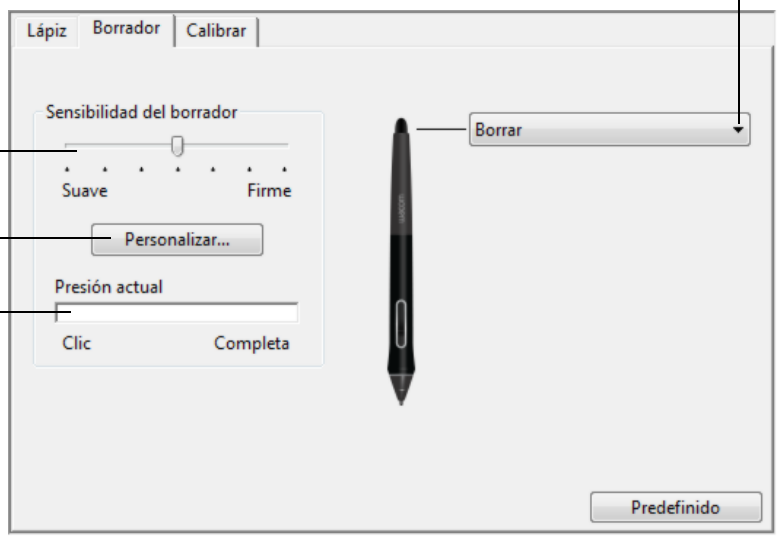

Haga clic para personalizar aún más la sensibilidad del borrador.

Con el cursor de la pantalla posicionado sobre un área vacía del panel de control, presione en la pantalla del Cintiq con el borrador. Utilice la barra de presión para determinar la dureza con que debe presionar el borrador para alcanzar la presión máxima.

AJUSTES AVANZADOS DE LA PRESIÓN DE LA PUNTA Y DEL BORRADOR

Para personalizar aún más los ajustes de presión de la punta o del borrador en la ficha LÁPIZ o BORRADOR, haga clic en el botón PERSONALIZAR.... Las opciones del cuadro de diálogo DETALLES DE SENSIBILIDAD DEL LÁPIZ permiten cambiar la sensibilidad a la presión de la punta o del borrador y hacer clic en los ajustes de umbral de forma independiente.

Muestra gráficamente la curva de sensibilidad a la presión y los ajustes de umbral del clic seleccionados.

Mueva los controles de presión para cambiar la curva de sensibilidad.

- UMBRAL DEL CLIC determina la fuerza necesaria para registrar presión o generar un clic con la punta del lápiz.
- Use el control SENSIBILIDAD para cambiar la pendiente de la curva de respuesta a la presión.
- PRESIÓN MÁXIMA determina la dureza con que debe presionar la punta de lápiz para alcanzar la presión máxima.

Si la curva de presión aumenta rápidamente, la sensibilidad del lápiz será mayor.

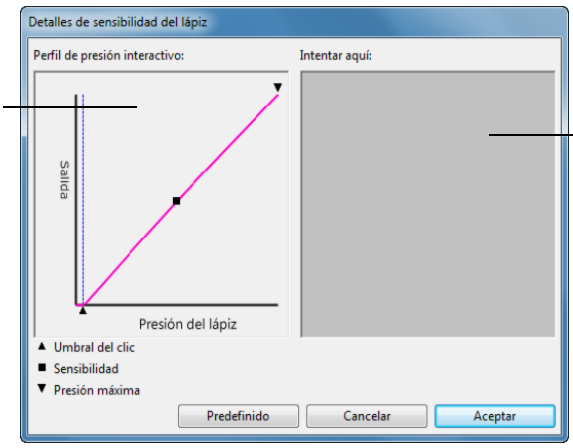

Con la punta o el borrador del lápiz, realice varios trazos en el cuadro para comprobar los resultados de los cambios.

Importante: en las fichas LÁPIZ y BORRADOR, estos ajustes se configuran simultáneamente con el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA o SENSIBILIDAD DEL BORRADOR, que anulan los ajustes avanzados de presión.

PERSONALIZACIÓN DE LOS BOTONES DEL LÁPIZ

Seleccione la ficha LÁPIZ para cambiar las funciones asignadas a los botones laterales y a la punta de lápiz.

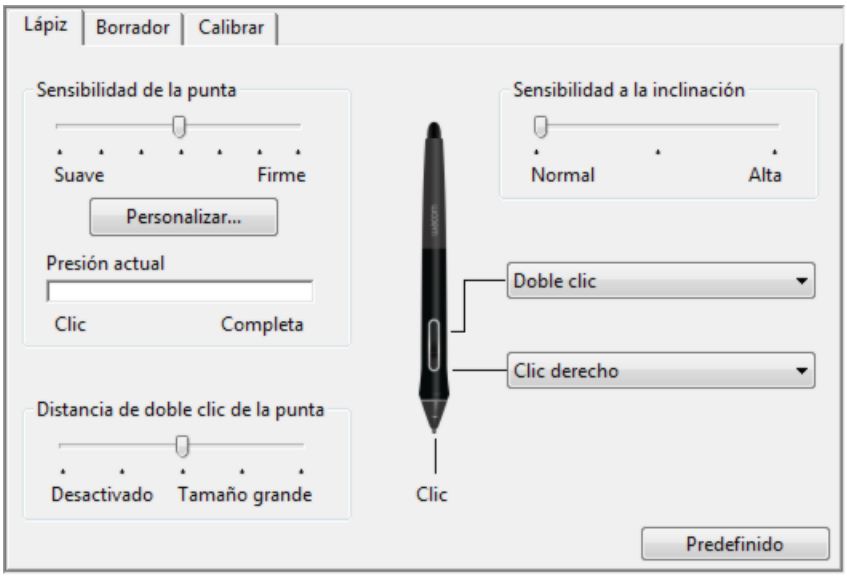

Haga doble clic aquí para cambiar la función asignada a la punta del lápiz. La punta debe estar definida en CLIC para dibujar en la mayoría de las aplicaciones gráficas.

Arrastre para aumentar o disminuir la SENSIBILIDAD A LA INCLINACIÓN. Compruebe el nuevo ajuste en una aplicación compatible con la inclinación.

El ajuste de inclinación se aplica tanto a la punta como al borrador de la herramienta. La inclinación es sensible a la dirección y se puede utilizar en algunas aplicaciones para controlar la orientación del pincel u otras características.

Cuando acerque la punta del lápiz a 5 mm (0,20 pulg.) o menos de la superficie de la pantalla, sin tocarla, y pulse el botón del lápiz superior o inferior, se realizará la función seleccionada.

Sugerencia: Para hacer más fácil el doble clic, seleccione DOBLE CLIC para definir el botón lateral para que haga doble clic automáticamente.

Puede cambiar el MODO DEL BOTÓN LATERAL para ajustar mejor la manera en la que le gustaría utilizar el lápiz al realizar funciones de clic.

Para acceder a los ajustes del MODO DEL BOTÓN LATERAL, haga clic en el botón OPCIONES... en la parte inferior del panel de control. En el cuadro de diálogo OPCIONES:

- Seleccione CLIC EN EL AIRE para realizar la función de clic sin que la punta del lápiz toque la superficie de la pantalla del Cintiq.
- Seleccione CLIC Y TOQUE y pulse el botón lateral mientras la punta del lápiz toca la superficie de la pantalla del lápiz para realizar la función de clic. CLIC Y TOQUE permite la ubicación precisa de sus funciones de clic y es la configuración predefinida para los Tablet PC.
- Seleccione DERECHA o IZQUIERDA para adaptar la orientación a personas diestras o zurdas.
- Marque el cuadro Compatibilidad de presión si necesita utilizarlo con aplicaciones anteriores que sólo admitan 1024 niveles de presión.

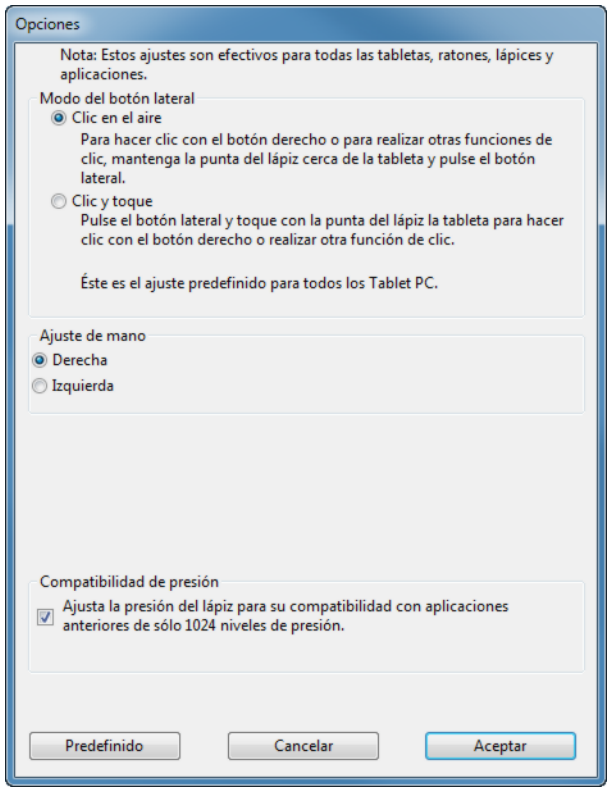

PERSONALIZACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LA INCLINACIÓN

Para ajustar la sensibilidad a la inclinación del lápiz, seleccione la ficha LÁPIZ. La sensibilidad a la inclinación controla la inclinación que se debe dar a la herramienta para conseguir el efecto de inclinación máximo. El lápiz se debe inclinar menos con una sensibilidad alta que con una sensibilidad baja.

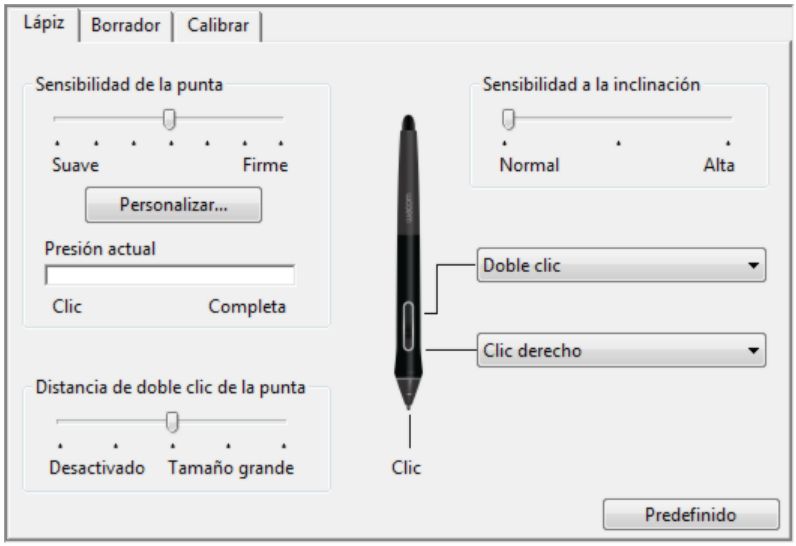

Arrastre para aumentar o disminuir la SENSIBILIDAD A LA INCLINACIÓN. Compruebe el nuevo ajuste en una aplicación compatible con la inclinación.

El ajuste de inclinación se aplica tanto a la punta como al borrador de la herramienta.

La inclinación es sensible a la dirección y se puede utilizar en algunas aplicaciones para controlar la orientación del pincel u otras características.

Visite el sitio web de Wacom si desea información sobre las aplicaciones que admiten inclinación.

PERSONALIZACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

Para personalizar las ExpressKeys, seleccione la ficha EXPRESSKEYS. Cada tecla se puede personalizar para que realice la función de un cambio de pantalla, de un modificador, de una pulsación de tecla o cualquier otra. A continuación, se muestra la configuración predefinida de ExpressKey.

Elija una función que se realizará cuando se pulse la tecla.

Las funciones ExpressKey se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Consulte uso de las ExpressKeys para obtener más información.

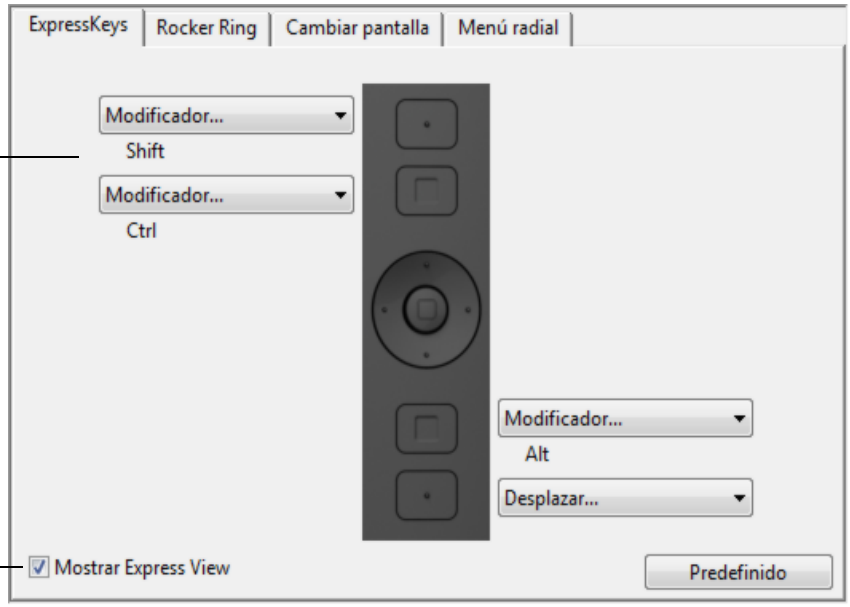

Haga clic en Mostrar Express View para activar o desactivar la Express View.

Importante: Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

PERSONALIZACIÓN DE ROCKER RING Y BOTÓN HOME BUTTON

Para personalizar el Rocker Ring o el botón Home Button, seleccione la pestaña ROCKER RING. Cada posición del Rocker Ring, así como del botón Home Button, se pueden personalizar para que realicen la función de un cambio de pantalla, de un modificador, de una pulsación de tecla o cualquier otra. A continuación se muestran la configuración predefinida para las posiciones del Rocker Ring y el botón Home Button.

Seleccione la función que se va a realizar cuando se pulsa la posición del Rocker Ring o el botón Home Button.

Estas funciones se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas.

Para obtener más información, consulte Uso de las ExpressKeys, Rocker Ring y botón Home Button.

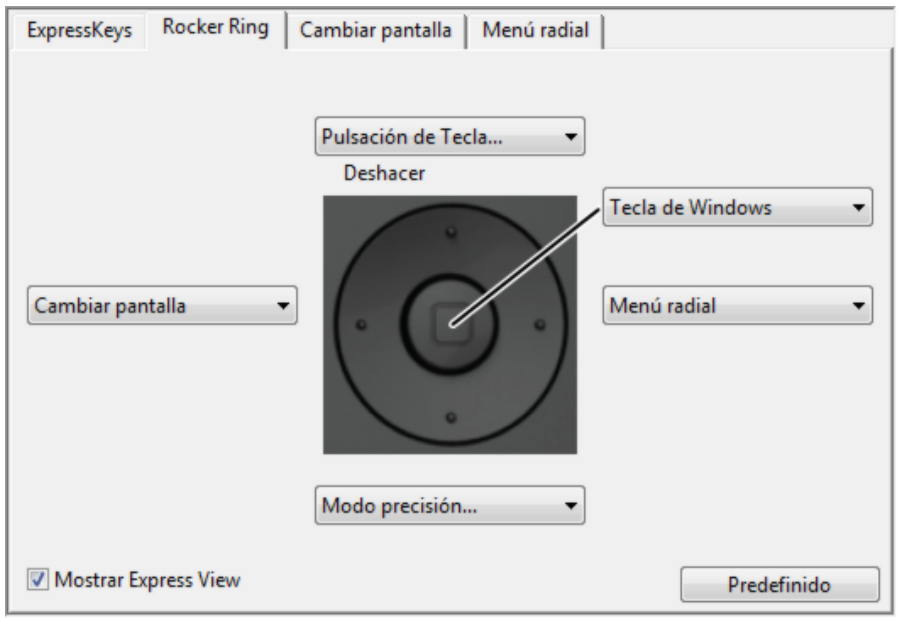

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Personalice el Cintiq para su forma de trabajo. Simplemente use el panel de control de la tableta Wacom para cambiar la función de botón asignada a un botón de la herramienta lápiz, un ajuste de ExpressKey o del Menú radial. Las opciones para la función de botón pueden variar según el modelo de Cintiq. No todas las opciones están disponibles para todos los controles o modelos de Cintiq.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CLICS	
• CLIC	Esta opción simula un clic con el botón principal del ratón. Asegúrese de que al menos un botón realiza esta función para que siempre pueda navegar y hacer clic.
• CLIC DERECHO	Simula un clic con el botón derecho del ratón, que muestra un menú contextual.
• CLIC CENTRAL	Esta opción simula un clic con el botón central del ratón.
• DOBLE CLIC	Simula un doble clic. Para que el doble clic resulte más sencillo, use esta función en lugar de puntear dos veces con la punta de lápiz.
• BLOQUEO DE CLIC	Simula mantener pulsado el botón principal del ratón. Pulse el botón del lápiz una vez para iniciar el bloqueo del clic. Pulse el botón de nuevo para desbloquear el clic. El bloqueo del clic resulta muy útil para arrastrar objetos o seleccionar bloques de texto.
• 4º CLIC	Simula un cuarto clic con el botón del ratón.
• 5º CLIC	Simula un quinto clic con el botón del ratón.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
PULSACIÓN DE TECLA...	Permite simular una serie de pulsaciones de tecla. Seleccione esta opción para mostrar el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA. Introduzca una pulsación de tecla o una combinación de pulsaciones de tecla en el cuadro de introducción de TECLAS. Las combinaciones de pulsaciones de tecla pueden incluir letras, números, teclas de función (por ejemplo, F3) y teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Mac). También puede seleccionar combinaciones de pulsaciones y pulsaciones de tecla especiales en el menú desplegable AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. Una vez definida una pulsación o secuencia de pulsaciones de tecla, haga clic en ACEPTAR. Importante: dado que las teclas INTRO (Windows) y RETORNO (Mac) se pueden seleccionar como una pulsación de tecla definida, no se pueden utilizar para seleccionar ACEPTAR. Deberá utilizar el lápiz para hacer clic en el botón ACEPTAR. Introduzca un nombre para la definición de pulsaciones de teclas. El nombre aparecerá con el control respectivo o en el menú radial, según corresponda. Puede crear funciones de pulsación de tecla diferentes para otras aplicaciones. Consulte ajustes específicos de la aplicación. Elimina la última entrada del cuadro de introducción de pulsaciones de tecla. Borra el cuadro de introducción. 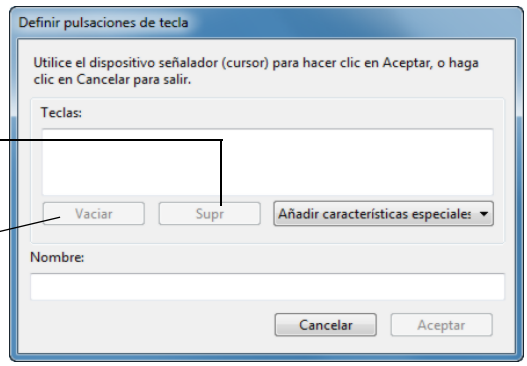 Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.
MODIFICADOR...	Permite simular las teclas de modificación, por ejemplo, MAYÚS, ALT, o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Mac. Muchas aplicaciones usan teclas de modificación para restringir el tamaño o la ubicación de objetos. Elija una o más opciones de modificación. Seleccione una opción de CLICS para simular la pulsación de un botón del tipo seleccionado en un ratón. 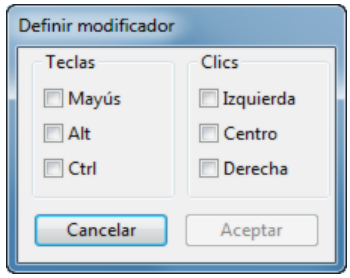

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MENÚ RADIAL	Muestra el menú radial en la pantalla. Cada nivel del menú jerárquico está formado por ocho fragmentos de menú que contienen funciones y opciones que elegir.
VOLVER	Simula el comando VOLVER (ATRÁS) en las aplicaciones del navegador.
ADELANTE	Simula el comando ADELANTE en las aplicaciones del navegador.
DESPLAZAR...	Permite colocar un documento o una imagen en cualquier dirección en el panel activo. Para ello, pulse un botón de lápiz definido para DESPLAZAR y, a continuación, arrastre con la punta del lápiz por la pantalla del Cintiq. Cuando seleccione DESPLAZAR, deberá definir una velocidad de desplazamiento para las aplicaciones que no sean compatibles con los desplazamientos de mano (nivel de píxeles). • Un ajuste más lento reduce la velocidad de desplazamiento y resulta útil para trabajar con primeros planos y trabajos más detallados en los que es necesario un control más preciso de la imagen. • A medida que mueva la punta del lápiz, el documento o la imagen se moverán para seguir la dirección del movimiento del lápiz en la superficie del Cintiq. • Suelte el botón del lápiz o levante la punta de la superficie de la pantalla cuando haya finalizado. • En algunas aplicaciones de Windows, el documento seguirá con precisión al cursor de la pantalla mientras desplaza la punta del lápiz. Por el contrario, en otras aplicaciones solo se desplazará de forma general en la misma dirección que el cursor de la pantalla.
MOSTRAR ESCRITORIO	Minimiza todas las ventanas abiertas para mostrar un escritorio limpio.
CAMBIO DE APLICACIONES	Aparece el cuadro de diálogo de cambio de aplicaciones centrándose en la siguiente aplicación abierta. En los sistemas Windows 8 o Windows 7 que ejecuten Aero, se activará Flip 3D centrándose en la siguiente aplicación abierta.

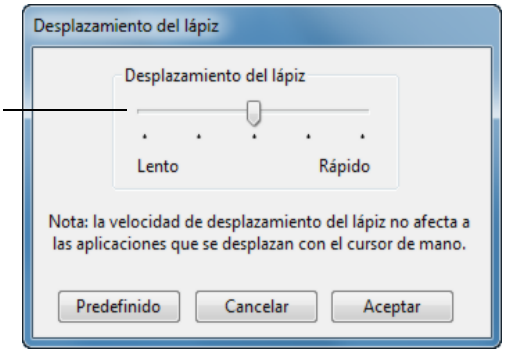

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
ABRIR/EJECUTAR...	Abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar una aplicación, un archivo o un archivo de comandos específico. Haga clic en EXAMINAR... para localizar la aplicación, el archivo o el archivo de comandos que va a iniciar. La selección realizada aparece en el cuadro NOMBRE. Haga clic en ACEPTAR para aceptar la selección. 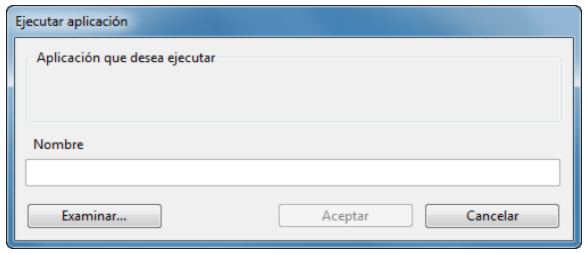 Se cierra el cuadro de diálogo y la opción ABRIR/EJECUTAR... seleccionada se asigna como opción del botón del lápiz. Pulse el botón del lápiz para ejecutar la opción asignada. Si la selección es para el menú radial, se mostrará en el menú radial.
CAMBIO DE TINTA	(Solo Mac). Permite activar y desactivar la función "tinta en cualquier aplicación" de Ink. Ink reconoce y convierte la escritura manual en texto y la inserta en un documento. Debe activar el reconocimiento de escritura manual para poner en marcha esta función. Consulte la ayuda de Mac para obtener información sobre cómo trabajar con Ink.
TECLADO EN PANTALLA	Inicia el teclado en pantalla cuando pulsa el botón al que se asignó esta función. Pulse el botón para cerrar el teclado cuando se encuentre abierto.
EXPOSÉ	(Solo Mac). Organiza en mosaico todas las ventanas abiertas. Para acceder a esta opción, seleccione primero PULSACIÓN DE TECLA... y, a continuación, haga clic en el menú AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES del cuadro de diálogo.
MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN	Bloquea la presión en el nivel de presión actual hasta que suelte el botón. Por ejemplo, puede pintar con sensibilidad a la presión hasta que consiga el tamaño de pincel que desee. A continuación, pulse el botón y siga pintando con el mismo tamaño de pincel hasta que suelte el botón.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
MODO PRECISIÓN	Cambia la proyección alrededor de la posición de la punta de lápiz de forma que debe alejar más el lápiz para que el cursor de la pantalla cubra una distancia específica en la pantalla. Esta función puede ser muy útil para el control preciso de los trazos del pincel o lápiz. Puede ajustar la precisión al asignar esta función a un botón de herramienta. Para activar: • Para uso extensivo, cambie al MODO PRECISIÓN pulsando el botón de herramienta al que se ha asignado la función. Vuelva a la asignación normal de nuevo pulsando el botón de herramienta. • Para ediciones rápidas, pulse y mantenga un botón de herramienta al que se ha asignado la función. La asignación normal vuelve cuando suelta el botón. Cuando la herramienta está en modo ratón, el movimiento del cursor de la pantalla se ajusta para actuar como si la aceleración estuviese desactivada y la velocidad estuviese definida en lenta.
CAMBIAR PANTALLA	Disponible cuando el Cintiq está conectado como parte de un sistema de varios monitores. Podrá cambiar el cursor de la pantalla entre el Cintiq y el resto de pantallas. Por ejemplo: el Cintiq se puede usar como monitor interactivo en el que el cursor se sitúa en la punta del lápiz en la superficie de la pantalla del Cintiq. Cambiar pantalla le permite cambiar entre el control del lápiz para el Cintiq y el resto de pantallas. Es como usar el Cintiq como una tableta Wacom estándar en la que el cursor se puede mover por todo el escritorio o por otras pantallas.

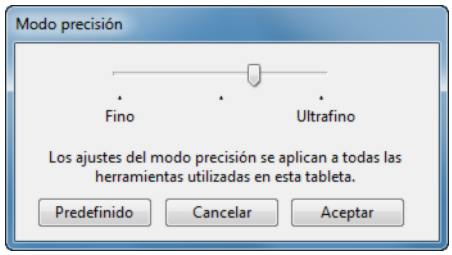

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CAMBIO DE MODO....	Alterna entre el modo lápiz y modo ratón. Al usar el Cintiq en un sistema de varios monitores, esta función le permite usar el lápiz para controlar el resto de monitores en modo ratón. La primera vez que se define un botón del lápiz como CAMBIO DE MODO..., aparece el cuadro de diálogo MODO RATÓN que permite ajustar la velocidad y la aceleración del ratón. En el modo ratón, define la velocidad de tracción del cursor de la pantalla. En el modo ratón, define la aceleración del cursor de pantalla. 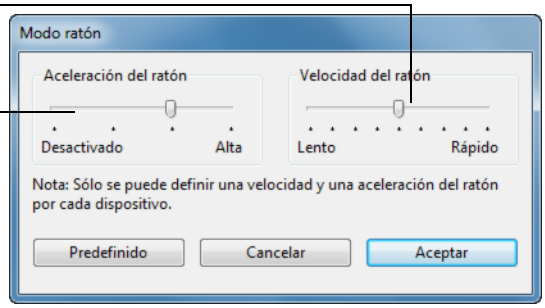 Se puede acceder a los ajustes del modo ratón desde varias ubicaciones diferentes a través del panel de control. Sin embargo, solo los ajustes ACELERACIÓN DEL RATÓN y VELOCIDAD se pueden realizar por cada lápiz y aplicación que esté personalizando. Los ajustes del modo ratón son independientes de los ajustes del sistema. Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes del monitor interactivo.
BORRAR	Sólo lápiz. Defina un botón para que, cuando se pulse, la punta de lápiz actúe como un borrador en aplicaciones que admiten la función BORRAR. Ajuste predefinido para el borrador. Consulte borrado.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
AJUSTES	Active (en la pantalla) un diagrama interactivo de la configuración actual de las ExpressKeys, el Rocker Ring, el botón Home Button y el lápiz. Se muestran las funciones actuales de cada control. 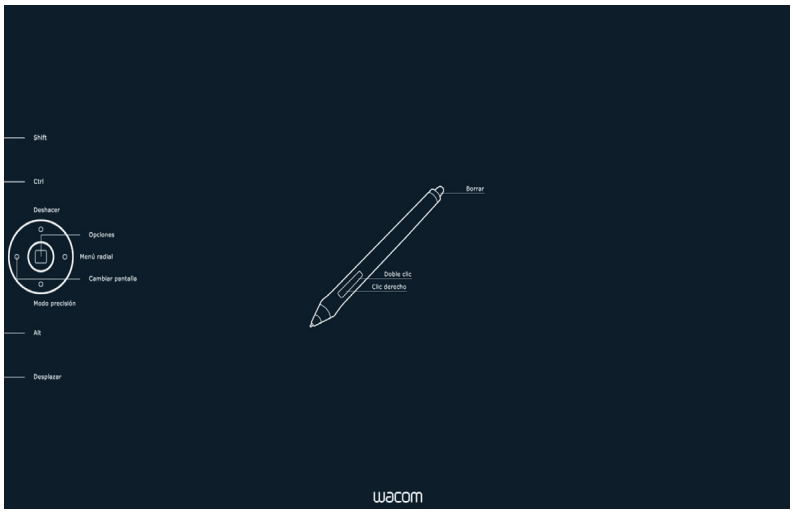 Haga clic en cualquier sección del diagrama para cambiar la configuración o para abrir la pestaña correspondiente del panel de control de la tableta Wacom y ajustar la configuración. Cierre el diagrama volviendo a pulsar la ExpressKey u otro botón de herramienta a los que está asignada esta función o haciendo clic en cualquier sitio fuera del diagrama. Los ajustes pueden variar en función de su modelo de producto.
TABLET PC	
• PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC	(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC). Cuando pulsa un botón de herramienta configurado para esta función, se abre el panel de entrada de Tablet PC.
• DIARIO	(Para Windows 8, Windows 7 y sistemas Tablet PC que incluyen Microsoft Journal). Abre Microsoft Journal.
• DEFINIDO POR TABLET PC	(Para los Tablet PC y los sistemas Windows que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC). Establece la función del botón según la configuración en Windows en CONFIGURACIÓN DE TABLET PC y los paneles de control de LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA.
DESACTIVADO	Desactiva la función del botón.
DEFINIDO POR LA APLICACIÓN	Solo notifica el número del botón a la aplicación. Esta opción se utiliza para aplicaciones, como programas CAD, con compatibilidad incorporada para la tableta.
PREDEFINIDO	Devuelve a un botón el ajuste predefinido.

USO Y PERSONALIZACIÓN DEL MENÚ RADIAL

El menú radial es un menú desplegable que ofrece acceso rápido a funciones de edición, navegación y control de medios, entre otras.

- Defina un botón de herramienta o ExpressKey con la función del MENÚ RADIAL. Pulse el botón para mostrar el menú radial centrado en la posición del cursor de la pantalla.
- El menú radial jerárquico aparece en formato circular. Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes características y opciones a elegir.
- Haga clic para seleccionar una opción. Algunas selecciones podrían abrir un submenú con opciones adicionales.
- El menú se cierra tras realizar una selección.

  Para cerrar el menú radial sin hacer ninguna selección, haga clic en la "X" situada en el centro del menú radial o en un fragmento de control que no tenga función asignada. También puede volver a pulsar el botón utilizado para mostrar el menú.
- Para hacer una selección sin cerrar el menú radial, mantenga pulsado el botón que abre el menú radial.

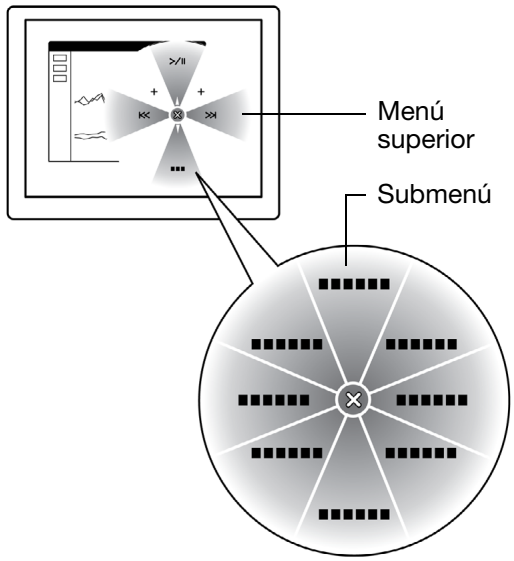

En el panel de control de la tableta Wacom, use la ficha MENÚ RADIAL para personalizar las funciones del menú radial disponibles.

1. Seleccione un fragmento de control.
2. Asigne una FUNCIÓN de control al fragmento. Si lo desea, cambie el nombre de la ETIQUETA.
3. Seleccione el menú o submenú que desee personalizar.

Sugerencias:

- En el menú FUNCIÓN, seleccione SUBMENÚ para crear submenús personalizados para un fragmento de control.
- Pulse la tecla INTRO (RETORNO) para añadir varias líneas de texto de ETIQUETA.

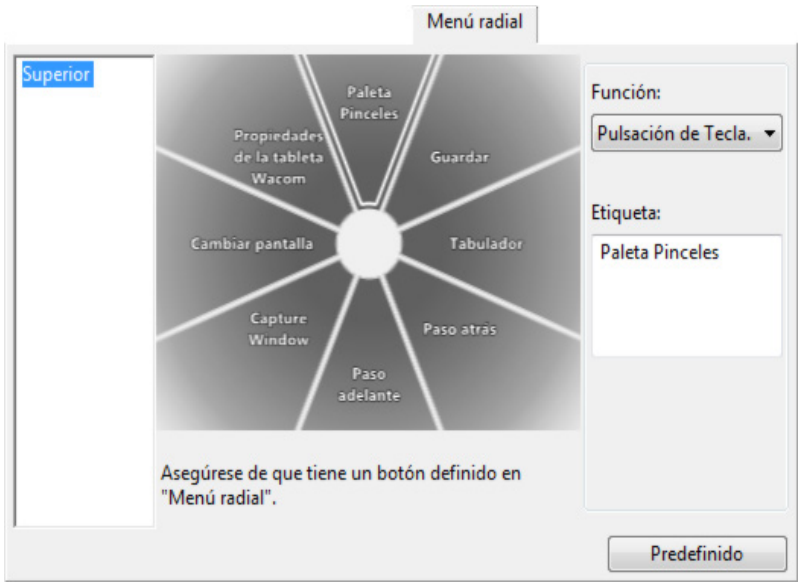

CÓMO TRABAJAR CON CAMBIAR PANTALLA

La función Cambiar pantalla solo está disponible en sistemas con varios monitores. Configure una ExpressKey o un botón lateral del lápiz para la función CAMBIAR PANTALLA. A continuación, puede pulsar el botón para cambiar el cursor de la pantalla entre el Cintiq y las demás pantallas. Por ejemplo, el Cintiq se puede utilizar como monitor interactivo, donde el cursor de la pantalla se sitúa en la punta del lápiz, o como una tableta Wacom estándar, en la que el cursor de la pantalla se puede desplazar por todo el escritorio o por cualquier pantalla del sistema.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y asegúrese de que el Cintiq es la TABLETA seleccionada. La ficha CAMBIAR PANTALLA estará disponible si el sistema tiene dos o más pantallas. Las opciones de esta ficha definen cómo se aplica la proyección de tabletas con cada cambio de pantalla.

- DE PEN DISPLAY AL ESCRITORIO cambia el cursor de la pantalla entre el Cintiq y el escritorio de todo el sistema. Vuelva a pulsar el botón para devolver el cursor al Cintiq.
- DE PEN DISPLAY A OTRAS PANTALLAS cambia el cursor de pantalla del Cintiq a otro monitor o monitor interactivo activo. El cursor cambia a cada pantalla conectada una a una hasta que vuelve al Cintiq, donde empezó el cambio de pantalla original.

Importante: al usar ajustes específicos de las aplicaciones con Cambiar pantalla, compruebe que cada aplicación personalizada (incluidas las recogidas en RESTANTES) tiene un botón de herramienta con la función CAMBIAR PANTALLA asignada. La forma más fácil de hacerlo es asignar CAMBIAR PANTALLA a una ExpressKey antes de crear cualquier ajuste específico de la aplicación.

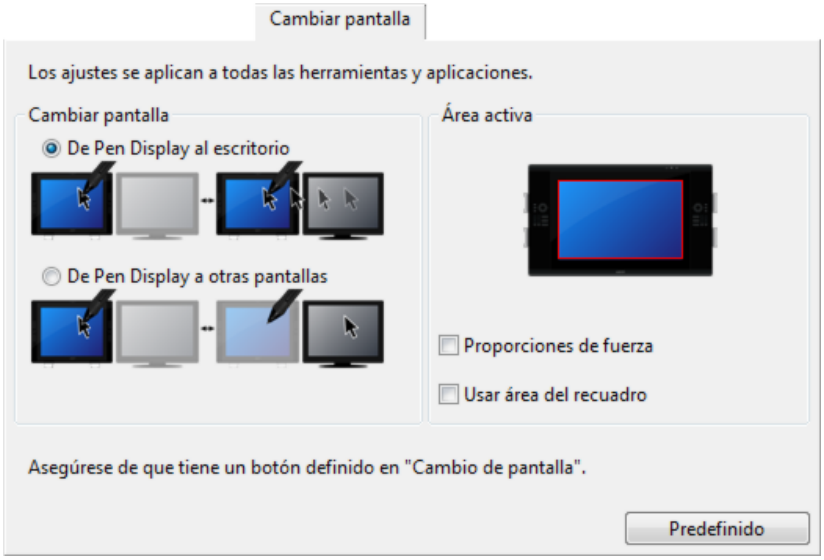

Las opciones de ÁREA ACTIVA determinan el tamaño del área del monitor interactivo en la que el lápiz funcionará.

- PROPORCIONES DE FUERZA ajusta el tamaño del área activa para mantener proporciones horizontales y verticales correctas entre el Cintiq y todo el escritorio o la nueva pantalla de proyección. En función de los ajustes, puede que algunas partes del área activa ya no estén disponibles cuando se seleccione esta opción. Cuando no está seleccionada, no se mantienen la escala ni las proporciones correctas. Por ejemplo, al dibujar un círculo en el monitor interactivo puede crear una elipse en una pantalla de proyección.
- USAR ÁREA DEL RECUADRO limita el área activa hasta un tamaño de 15 x 20 cm (6 x 8 pulgadas). Si también se selecciona PROPORCIONES DE FUERZA, este tamaño puede ser menor. Cuando no se selecciona, se usará toda el área activa posible para la proyección de tableta a pantalla.

La selección se señala con un cuadro rojo en el diagrama ÁREA ACTIVA.

AJUSTES ESPECÍFICOS DE LA APLICACIÓN

Puede personalizar las herramientas para una aplicación en particular. Por ejemplo, puede ajustar la presión de la punta de lápiz en firme en una aplicación y en suave en otra aplicación. La lista APLICACIÓN permite añadir una aplicación individual a la lista y, a continuación, personalizar los ajustes de la herramienta para esa aplicación.

- Cuando no se han creado ajustes que son específicos a aplicaciones y se selecciona el lápiz de la lista HERRAMIENTA, la lista de APLICACIÓN muestra el icono TODOS que contiene ajustes de herramienta que se aplican a todas las aplicaciones. Se muestra el icono TODOS y el GRIP PEN LÁPIZ tendrá los mismos ajustes en todas las aplicaciones.

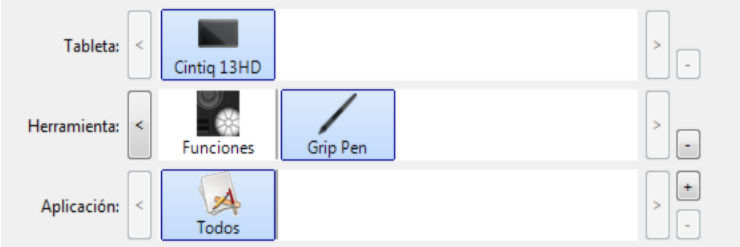

- Cuando se agregan ajustes específicos de aplicaciones el icono TODOS cambia a RESTANTES y se muestra un icono de aplicación para las aplicaciones recién agregadas.

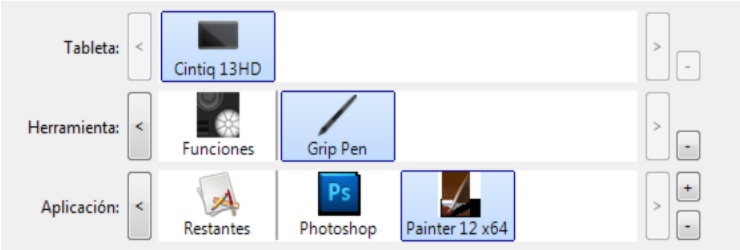

  En el ejemplo anterior, se han agregado ajustes específicos de una aplicación para el GRIP PEN. Si selecciona el icono RESTANTES y realiza cambios en los ajustes de GRIP PEN, se aplicarán los cambios en el GRIP PEN en todas las aplicaciones excepto en aquellas que haya agregado a la lista APLICACIÓN. Si selecciona un icono de aplicación y realiza cambios en los ajustes de GRIP PEN, dichos cambios sólo se aplicarán al GRIP PEN cuando use esa aplicación.

Al crear ajustes específicos de una aplicación, se crea un grupo de ajustes diferente para la herramienta y la aplicación seleccionadas. Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

Creación de un ajuste específico de una aplicación
Cambio de los ajustes específicos de una aplicación
Eliminación de ajustes específicos de una aplicación

Sugerencia: Para comprobar los ajustes de las funciones de las ExpressKeys, Rocker Ring o el lápiz para la aplicación en primer plano, configure una ExpressKey o Rocker Ring en AJUSTES y pulse dicha tecla en cualquier momento.

CREACIÓN DE UN AJUSTE ESPECÍFICO DE UNA APLICACIÓN

En primer lugar elija el producto y la herramienta de introducción de datos para los que desea crear un ajuste específico de una aplicación.

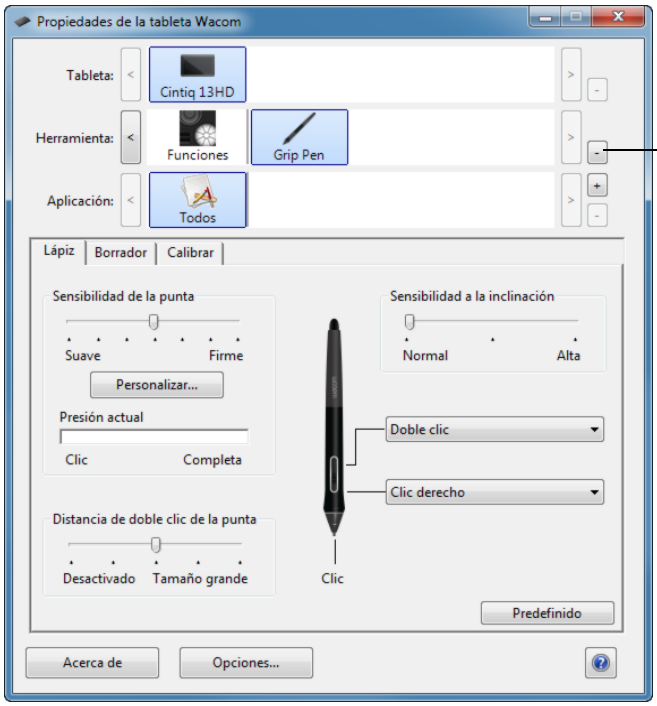

Haga clic en el botón [+] de la lista APLICACIÓN.

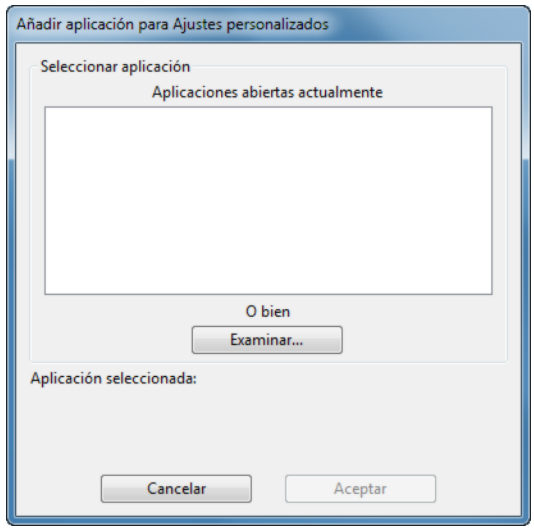

Elija un método para seleccionar una aplicación:

- Abra la aplicación para la que desee crear ajustes personalizados y, a continuación, seleccione la aplicación en el cuadro de APLICACIONES ABIERTAS ACTUALMENTE.
- Para seleccionar el archivo ejecutable de cualquier aplicación instalada en el ordenador, utilice EXAMINAR.

Se muestra el nombre de la aplicación seleccionada.

Haga clic en ACEPTAR para completar el proceso.

Nota: si dos programas tienen el mismo nombre de archivo ejecutable, compartirán los mismos ajustes personalizados.

Tras añadir una aplicación, su icono aparece en la lista APLICACIÓN siempre que la herramienta correspondiente esté seleccionada en la lista HERRAMIENTA. Seleccione la aplicación y, a continuación, personalice los ajustes de las fichas del panel de control para la herramienta y la aplicación seleccionada.

Una vez que haya creado ajustes específicos de una aplicación, las aplicaciones que no se hayan personalizado de esta forma utilizan los ajustes de las herramientas establecidos en RESTANTES.

Sugerencia: En primer lugar, personalice los ajustes de una aplicación. Cuando tenga cierta experiencia en el proceso, puede crear más ajustes específicos de aplicación.

CAMBIO DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para cambiar los ajustes de las herramientas para una aplicación específica, seleccione la herramienta y la aplicación. A continuación, personalice los ajustes de la ficha.

ELIMINACIÓN DE AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para eliminar el ajuste específico de una aplicación:

1. En la lista HERRAMIENTA, seleccione la herramienta para la que desee eliminar el ajuste específico. A continuación, en la lista APLICACIÓN, seleccione la aplicación que desee eliminar de la lista.
2. Haga clic en el botón [–] de la lista APLICACIÓN. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La aplicación seleccionada se elimina de la lista, junto con cualquier ajuste de herramienta personalizado.

Sugerencia: para eliminar rápidamente todos los ajustes específicos de una aplicación de una sola herramienta, elimine esta última de la lista HERRAMIENTA. A continuación, vuelva a colocar la herramienta en la lista. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos. Este método no se puede utilizar para eliminar ajustes personalizados de FUNCIONES. Consulte cómo trabajar con varias herramientas.

CÓMO TRABAJAR CON VARIAS HERRAMIENTAS

El panel de control de la tableta Wacom se ha diseñado para ayudarle a personalizar y realizar un seguimiento de los ajustes de las herramientas Cintiq. La herramienta que utilice para abrir el panel de control se selecciona automáticamente y se muestran las fichas correspondientes a esa herramienta.

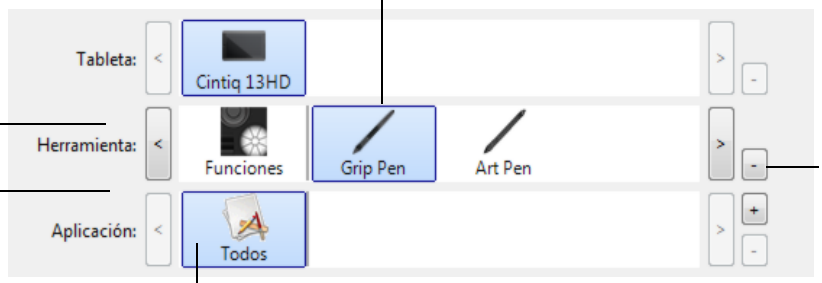

La lista HERRAMIENTA muestra un icono para las FUNCIONES del monitor interactivo y para las distintas herramientas utilizadas en el monitor interactivo.

Seleccione la herramienta a la que desea cambiar los ajustes.

Si no se han añadido ajustes específicos de una aplicación, aparecerá el icono TODOS y los ajustes de la herramienta se aplicarán a todas las aplicaciones.

Elimina la herramienta seleccionada.

El botón está inactivo cuando sólo hay un elemento en la lista.

El icono FUNCIONES no se puede eliminar.

Los ajustes de las fichas se aplican sólo a la herramienta y la aplicación seleccionadas.

Para Añadir una herramienta diferente a la lista HERRAMIENTA, utilice la herramienta en la tableta Cintiq.

- Cuando seleccione una herramienta que se haya añadido a la lista HERRAMIENTA, se mostrarán los ajustes apropiados de la ficha para la herramienta. Todos los cambios que realice a los ajustes de la ficha se aplican a la herramienta. Los cambios surten efecto inmediatamente.

  Si se añadió previamente una herramienta similar, la nueva herramienta tendrá los ajustes de la herramienta añadida previamente. Si lo desea, puede personalizar los ajustes de la herramienta añadida recientemente.
- Las herramientas idénticas utilizarán la misma configuración.

Para eliminar una herramienta seleccionada de la lista Herramienta, haga clic en el botón [-] de la lista HERRAMIENTA. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La herramienta seleccionada se elimina de la lista, junto con los ajustes personalizados que pueda haber creado para esa herramienta. La herramienta eliminada se puede añadir de nuevo a la lista HERRAMIENTA si se vuelve a colocar en la pantalla del lápiz.

CAMBIO DEL NOMBRE DE LA TABLETA EN LA LISTA DE TABLETAS

En la lista TABLETA del panel de control, haga doble clic en el icono del monitor interactivo.

Si lo desea, introduzca un nuevo nombre para el icono del monitor interactivo.

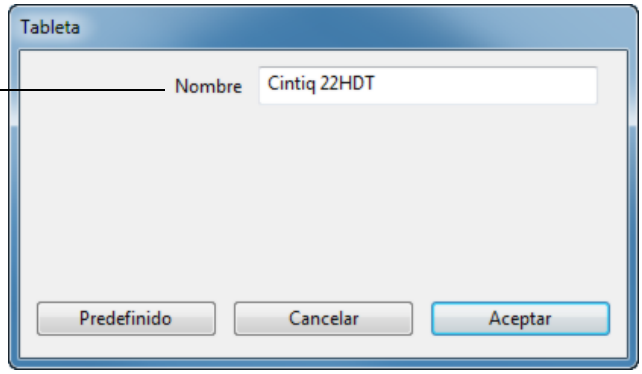

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si encuentra problemas, Wacom recomienda lo siguiente:

1. Si el controlador de Wacom no se ha cargado correctamente, realice en primer lugar la acción recomendada en el mensaje de error de la pantalla. Si esto no soluciona el problema, consulte los procedimientos de resolución de problemas descritos en este capítulo.
2. Si el Cintiq no funciona correctamente, consulte resolución de problemas o resolución de problemas de la pen tablet. Es posible que el problema esté descrito allí y puede probar la solución que se ofrece.
3. Para obtener cualquier actualización, haga clic en el enlace de las Notas de la página de descarga del controlador del CD.
4. Visite www.wacom.com y seleccione el sitio web de Wacom de su región donde puede comprobar las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre el producto (Opciones de servicio técnico).
5. Si tiene problemas de compatibilidad entre el Cintiq y un nuevo producto de hardware o software, consulte cómo obtener las actualizaciones del software para obtener información sobre cómo descargar un controlador de software actualizado. Wacom actualiza periódicamente el controlador del software para mantener la compatibilidad con los nuevos productos.
6. Intente Comprobación del Cintiq.
7. Si ha realizado las operaciones indicadas en las sugerencias de este manual y aún así no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte las opciones de servicio técnico para obtener información acerca de dónde obtener servicio técnico en su zona.

Comprobación del Cintiq
Comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles
Resolución de problemas
Resolución de problemas de la pen tablet
Opciones de servicio técnico
Cómo obtener las actualizaciones del software

COMPROBACIÓN DEL CINTIQ

1. Si el indicador LED de estado del Cintiq no se enciende, compruebe lo siguiente:
   - En primer lugar, verifique que la luz del adaptador de corriente está encendida. Si no es así, compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente al adaptador de corriente y a una toma de corriente alterna activa.
   - Compruebe que el cable del adaptador de corriente está bien conectado al cable de alimentación del Cintiq y que el Cintiq está encendido. El LED de estado se iluminará en blanco siempre que el Cintiq esté encendido. La luz atenuada indica que se está recibiendo señal de vídeo. La luz se iluminará cuando toque con el lápiz la superficie de la pantalla.

   Importante: utilice únicamente un adaptador de CA específico para el Cintiq. Otros adaptadores pueden dañar el producto.
2. Si la pantalla aparece en blanco:
   - Asegúrese de que el ordenador esté encendido. El indicador LED se iluminará en blanco cuando se reciba la señal de vídeo adecuada.
   - Compruebe que el Cintiq está conectado a un puerto de vídeo digital activo.
   - Compruebe que su tarjeta de vídeo se ha instalado correctamente y funciona. Si ya cuenta con otra pantalla compatible con su tarjeta de vídeo, conéctela a la tarjeta para comprobar que la tarjeta de vídeo funciona correctamente.
3. Compruebe que el lápiz y la tableta del Cintiq funcionan:
   - Presione la punta del lápiz contra la pantalla y verifique que el indicador LED de estado se ilumina en blanco.
   - Si el indicador LED no se ilumina, asegúrese de que el cable USB está enchufado a un puerto USB activo. Si el Cintiq está conectado a un concentrador USB, pruebe a conectarlo directamente al puerto USB del ordenador.
   - Asegúrese de que el puerto USB al que se está conectando no se ha deshabilitado. Puede ser necesario comprobar la configuración de BIOS del sistema para verificar que el Cintiq está conectado a un puerto USB activo.
   - El indicador LED de estado se iluminará en blanco cuando el Cintiq se registre como dispositivo USB y se presione la punta del lápiz contra la pantalla.
4. Compruebe el lápiz. Si no puede realizar una selección en la pantalla con el lápiz:
   - Pruebe el lápiz presionando la punta o el borrador contra la superficie del Cintiq. El indicador LED de estado debería iluminarse en blanco.
   - Sin aplicar presión a la punta del lápiz, mantenga la punta del mismo a unos 5 mm (0,2 pulgadas) o menos de la superficie del Cintiq, sin tocarla, y pulse el botón lateral. El indicador LED debería iluminarse en blanco de nuevo.
   - Si el indicador LED de estado no se ilumina en blanco para estas pruebas, asegúrese de que utiliza un lápiz específico para su dispositivo.
   - Si desea obtener más información, consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles y comprobación de un lápiz.
5. Compruebe las ExpressKeys y el Rocker Ring. Consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles y Comprobación de las ExpressKeys, el Rocker Ring y el botón Home Button.
6. Compruebe cualquier otra herramienta, como el aerógrafo opcional. Consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles.

Si aún así sigue teniendo problemas, es posible que disponga de un lápiz o un Cintiq defectuosos.

Una vez que haya finalizado la prueba, utilice el panel de control de la tableta Wacom para volver a configurar la tableta y las herramientas con los ajustes personalizados que había estado utilizando hasta ahora.

COMPROBACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE ENTRADA DE DATOS Y CONTROLES

Si el Grip Pen o los controles del Cintiq no funcionan según lo previsto, es buena idea comprobar primero las funciones asignadas o restablecerlas a sus estados predefinidos.

Una forma rápida de restaurar el estado predefinido de un lápiz es eliminarlo de la lista HERRAMIENTA del panel de control. Para ello, seleccione el lápiz y haga clic en el botón [–] de la lista HERRAMIENTA. Cuando el lápiz esté eliminado, vuelva a colocarlo sobre la superficie de la pantalla. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos.

- Abra el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en DIAGNOSTICAR.... El cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO muestra información dinámica sobre el Cintiq y las herramientas de introducción de datos.

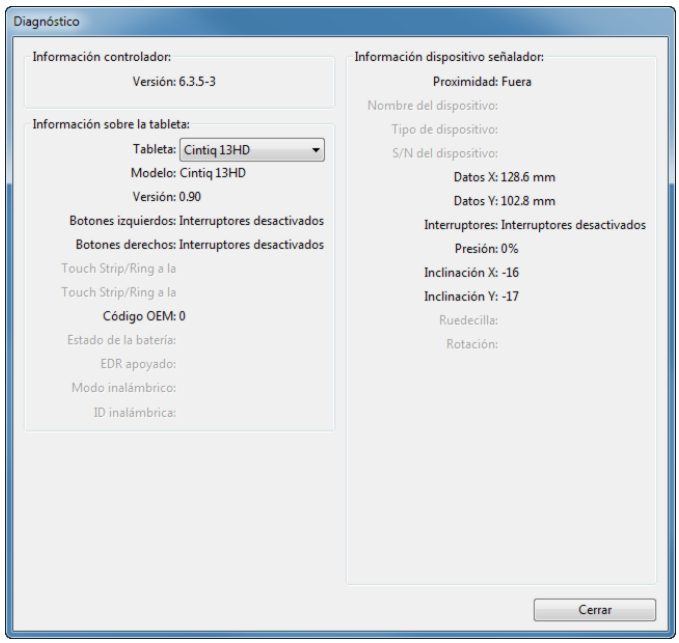

- Si hay más de un Cintiq o tableta conectados al sistema, seleccione el producto que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
- Utilice la información que aparece en el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICOS al comprobar el Cintiq y el lápiz.

Nota: Si un botón está definido en MENÚ RADIAL o ABRIR/EJECUTAR..., se realizará esa función al pulsar el botón. En este caso, es posible que desee cambiar la función de ese botón antes de realizar las comprobaciones.

Comprobación de las ExpressKeys, el Rocker Ring y el botón Home Button
Comprobación de un lápiz

COMPROBACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS, EL ROCKER RING Y EL BOTÓN HOME BUTTON

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba la posición de las ExpressKeys o el Rocker Ring. Asegúrese de seleccionar el monitor interactivo que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Compruebe las posiciones de las ExpressKeys, el Rocker Ring o el botón Home Button pulsándolos uno a uno. Cada vez que pulse una tecla, posición o botón, su número aparece junto a la categoría de BOTONES IZQUIERDOS o BOTONES DERECHOS, según el grupo de teclas que esté comprobando.
3. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

   Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey o Rocker Ring. Cuando compruebe las ExpressKeys o el Rocker Ring, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom. Para obtener más información, consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta.

COMPROBACIÓN DE UN LÁPIZ

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto y mientras observa la columna INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO SEÑALADOR, lleve el lápiz a 5 mm (0,2 pulgadas) de la pantalla. Se debe mostrar un valor para la PROXIMIDAD, el NOMBRE, el TIPO DE DISPOSITIVO y un N/S (número de serie) DEL DISPOSITIVO. Asegúrese de seleccionar el monitor interactivo que está comprobando en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Mueva la herramienta por la superficie de la pantalla del monitor interactivo. Los valores de los DATOS X e Y cambian para reflejar la posición de la herramienta.
3. Compruebe los botones del lápiz. El indicador LED de estado del Cintiq se iluminará en blanco cada vez que haga clic con la punta del lápiz, pulse el botón lateral o presione el borrador del lápiz contra la pantalla.
   - Presione sobre la superficie de la pantalla con la punta de la herramienta. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar. La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
   - A continuación, pulse el botón lateral sin apretar la punta en la tableta. El estado de INTERRUPTORES debería cambiar. Con el Grip Pen, haga esto para ambas posiciones del botón.

Lápiz	Punta = 1
CAMBIA los estados	Botón lateral (posición inferior) = 2
	Botón lateral (posición superior) = 3
	Borrador = 1
Aerógrafo	Punta = 1
CAMBIA los estados	Botón lateral = 2
	Borrador = 1

   - Presione el borrador contra la pantalla. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN deberían cambiar. La PRESIÓN cambia de aproximadamente 0%, sin ninguna presión aplicada, a aproximadamente 100%, al aplicar presión completa.
   - Para el aerógrafo opcional, mueva la ruedecilla hacia delante. El valor RUEDA disminuirá aproximadamente a 0 cuando la ruedecilla esté totalmente hacia delante. Mueva la ruedecilla hacia atrás. El valor RUEDA aumentará aproximadamente a 1000 cuando la ruedecilla esté totalmente hacia atrás.

4. Para comprobar la inclinación del eje x, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la derecha; el valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta a la izquierda de la vertical. El valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a -60.
5. Para comprobar la inclinación para el eje y, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la parte inferior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta hacia la parte superior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a -60.
6. Para el Art Pen opcional, compruebe la función de rotación colocando la punta del lápiz sobre la superficie de la pantalla y gire lentamente el lápiz sobre su eje. El valor GIRO cambiará conforme gira el lápiz.
7. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si sufre algún problema con la pantalla de su Cintiq, consulte las siguientes tablas. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Para obtener información adicional sobre problemas de color, consulte la documentación adjunta a su sistema operativo o aplicaciones.

PROBLEMAS GENERALES

Pantalla en blanco. El LED de estado no se ilumina.	• Verifique que el cable de corriente alterna está conectado y que el Cintiq está encendido. • En el cuadro de diálogo Configuración de display Wacom, ajuste los controles de contraste y brillo, o seleccione AVANZADO y, a continuación, FACTORY RESET para devolver el Cintiq a sus ajustes originales.
El LED de estado parpadea.	• Es posible que el ordenador esté en modo de administración de energía. Toque la pantalla con la punta del lápiz, mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado. • Apague el ordenador y el Cintiq. Compruebe si el cable de vídeo tiene algún pin doblado o roto. A continuación, conecte correctamente el cable de vídeo y encienda el Cintiq y el ordenador. • Compruebe que la tarjeta de vídeo y el cable están conectados correctamente.
En la pantalla aparece brevemente el mensaje "cable disconnect go to power save" (cable desconectado, modo de ahorro de energía).	• Compruebe que el ordenador está encendido. • Asegúrese de que está utilizando el cable de vídeo suministrado con el Cintiq. • Compruebe que el cable de vídeo está conectado completamente. • Apague el ordenador y el Cintiq. Compruebe si el cable de vídeo o cualquier adaptador de vídeo tienen algún pin del conector doblado o roto. A continuación, conecte debidamente el cable de vídeo y todos los adaptadores necesarios.
En la pantalla aparece brevemente el mensaje "out of range" (fuera del rango de alcance).	• La frecuencia de la señal de entrada no se ha establecido correctamente o no es compatible con el Cintiq. Establezca la velocidad de actualización a una frecuencia vertical compatible con su Cintiq. Si el controlador de su tarjeta de vídeo admite el ajuste de la frecuencia horizontal, asegúrese de que también está establecida en un valor compatible. Consulte los detalles del intervalo de frecuencia en la información importante sobre el producto. • La resolución o la velocidad de actualización son demasiado altas. Consulte la información importante sobre el producto para obtener detalles sobre la resolución máxima (nativa), la velocidad de actualización y otras resoluciones utilizables con su Cintiq. • Establezca las propiedades de la pantalla de modo que detecte monitores plug and play.
En la pantalla aparece brevemente el mensaje "set refresh range" (establecer velocidad de actualización).	• Establezca la velocidad de actualización a una frecuencia vertical compatible con su Cintiq. Consulte los detalles del intervalo de frecuencia en la información importante sobre el producto.

La imagen aparece varias veces en la pantalla.	No utilice un alargador para el cable de vídeo ni un conmutador de selector de entrada.
Si aparece una imagen congelada durante un largo periodo de tiempo sin actualizar la pantalla, permanece brevemente una imagen retardada.	Utilice un protector de pantalla o la característica de administración de energía.
La calidad del color es poco precisa.	• En el cuadro de diálogo Configuración de display Wacom, seleccione AVANZADO y, a continuación, FACTORY RESET para devolver el Cintiq a sus ajustes originales. • Compruebe los ajustes del perfil de color que usa con el Cintiq. • Realice cambios de contraste en incrementos reducidos, ya que grandes cambios de contraste pueden afectar a la precisión del color.
El color blanco no aparece como blanco.	• Compruebe los ajustes del perfil de color que usa con el Cintiq. • Compruebe que la pantalla funciona con la configuración predefinida de fábrica. Si no es suficiente, ajuste el color según sea necesario. Para obtener información detallada sobre la administración de color, consulte la documentación de su sistema operativo y de la aplicación. • Compruebe que el cable y el conector de vídeo están conectados correctamente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA PEN TABLET

Si tiene problemas con la parte de la tableta del Cintiq, consulte las tablas siguientes. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Consulte también las notas vinculadas a la pantalla de descarga del controlador para acceder a las actualizaciones de información más reciente.

Si desea obtener más información, visite el sitio web de Wacom en http://www.wacom.com

Problemas específicos de Windows
Problemas específicos de Mac

El ordenador no tiene ningún puerto USB disponible.	Compruebe si existe un concentrador (hub) USB o un puerto USB disponible. Si no lo hay, debe añadir un concentrador USB o una tarjeta USB.
Un dispositivo USB conectado a uno de los puertos auxiliares USB del Cintiq no funciona.	• Asegúrese de que el Cintiq está conectado correctamente a un puerto USB activo del ordenador. • Compruebe que el Cintiq está encendido y que el LED de estado está iluminado en blanco. El Cintiq contiene un concentrador USB activo y los puertos auxiliares no funcionarán si está apagado. • Si el dispositivo USB no funciona, trate de conectarlo a un puerto USB situado directamente en el ordenador. • Si aun así el dispositivo USB no funciona correctamente, póngase en contacto con el fabricante.
El indicador LED de estado está apagado.	• Compruebe que el Cintiq está encendido. • Compruebe si el adaptador de corriente alterna está conectado tanto al Cintiq como a una toma de alimentación activa. • Utilice únicamente un adaptador de corriente de uso específico para el Cintiq. Otros adaptadores pueden dañar el producto.
El lápiz funciona únicamente en el modo ratón y no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.	El software del controlador de la parte del Cintiq correspondiente a la tableta no se ha instalado o no se ha cargado correctamente. • Asegúrese de que el software del controlador está instalado y funciona correctamente. • Instale el software del controlador según el paso 2: instalación del software.
El lápiz no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.	Para algunas aplicaciones, debe activar las funciones de presión de la aplicación o de la herramienta seleccionada antes de que el lápiz responda como herramienta sensible a la presión. Verifique también que su aplicación admite la sensibilidad a la presión.
Dificultades para hacer clic.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA más suave.
El lápiz lo selecciona todo o no deja de dibujar.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia FIRME o seleccione PERSONALIZAR... y aumente el valor del ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles.

Dificultades para hacer doble clic.	• Asegúrese de puntear rápidamente la pantalla dos veces en el mismo lugar. Wacom recomienda utilizar el botón del lápiz para hacer doble clic. • Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Trate de aumentar el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA o utilice un valor inferior en SENSIBILIDAD DE LA PUNTA. • Configure una ExpressKey como DOBLE CLIC. • Windows: intente ajustar el sistema para que permita iniciar aplicaciones con un solo clic. Consulte cómo hacer clic.
El borrador lo selecciona todo o no para de borrar.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha BORRADOR. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DEL BORRADOR hacia FIRME o seleccione el botón PERSONALIZAR... e incremente el ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte comprobación de las herramientas de entrada de datos y controles.
Se produce un retraso en la pantalla al comenzar a realizar trazos de lápiz o tinta.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Pruebe a disminuir el valor de DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA. Si no da resultado, mueva el deslizador DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA hacia la posición DESACTIVADO para desactivar el doble clic asistido.
Tiene que apretar con fuerza con el lápiz para hacer clic, dibujar o escribir.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia SUAVE o seleccione el botón PERSONALIZAR... y disminuya los ajustes SENSIBILIDAD y UMBRAL DEL CLIC.
La punta de lápiz no funciona.	• Use solo el lápiz incluido con el producto o un lápiz accesorio Wacom específico para su uso con el Cintiq 13HD. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en el Cintiq. • Compruebe la ficha LÁPIZ del panel de control de la tableta Wacom y verifique que haya una función CLIC asignada a la punta. • Compruebe que el indicador LED de estado se ilumina en blanco al apretar la punta. Si el indicador LED no se ilumina, verifique que el cable USB está conectado a un puerto interactivo de su ordenador o a un concentrador USB. • Si aún así el indicador LED no se ilumina, es posible que su hardware presente algún defecto (consulte resolución de problemas).
La punta del lápiz y el cursor de la pantalla no coinciden.	Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha CALIBRAR. Continúe con calibrado del cintiq.
Cambiar los ajustes de las funciones de una herramienta de entrada de datos no tiene ningún efecto.	Asegúrese de cambiar los ajustes de la herramienta y la aplicación que está utilizando. Consulte ajustes específicos de la aplicación y cómo trabajar con varias herramientas.

El botón lateral no funciona.	• Use solo el lápiz incluido con el producto o un lápiz accesorio Wacom específico para su uso con el Cintiq 13HD. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en el Cintiq. • Asegúrese de pulsar el botón lateral cuando la punta del lápiz está a 5 mm (0,2 pulg.) del área activa del Cintiq. Hágalo sin presionar la punta de lápiz. • En el panel de control de la tableta Wacom, compruebe que el botón lateral se ha establecido en la función deseada para la aplicación y herramienta que está utilizando. • Compruebe el MODO DEL BOTÓN LATERAL. Si selecciona CLIC Y TOQUE, debe pulsar primero el botón lateral mientras la punta del lápiz toca la superficie del monitor interactivo para realizar la función de clic. • Compruebe que el indicador LED de estado se ilumina en blanco al pulsar el botón lateral. En caso contrario, verifique que el cable USB está conectado a un puerto USB activo de su ordenador o a un concentrador USB. El indicador LED no se iluminará a menos que el cable USB esté enchufado a un puerto activo. • Si el indicador LED no se ilumina, es posible que su hardware presente algún defecto (consulte resolución de problemas).
El cursor de la pantalla se mueve pero no salta al lugar en el que está la punta del lápiz cuando éste se sitúa sobre la pantalla del monitor y no sigue la punta del lápiz cuando éste se mueve por el monitor.	• Asegúrese de que el controlador de la tableta se ha cargado correctamente abriendo el panel de control de la tableta Wacom. Si no es así, aparecerá un mensaje de error. Si esto ocurre, reinicie el ordenador. Si el problema continúa, consulte el paso 2: instalación del software y vuelva a instalar el software del controlador Wacom. (Si trabaja con Mac, para que el controlador Wacom funcione correctamente deberá reiniciar el ordenador tras instalarlo). • Si ha personalizado el botón lateral del lápiz para cambiar entre el modo lápiz y el modo ratón, asegúrese de que el Cintiq funciona en modo lápiz.
Cuando utilice el Cintiq en un sistema con varios monitores, no podrá utilizar el lápiz para controlar el resto de monitores.	• Cambie entre el control de lápiz para el Cintiq y el resto de monitores pulsando el botón del lápiz o una ExpressKey que esté definida con la función Cambiar pantalla. • El lápiz permite controlar los otros monitores en el modo ratón. Para utilizar el modo Ratón, establezca primero un botón del lápiz en CAMBIO DE MODO.... A continuación, utilice el botón para alternar entre el modo lápiz y el modo ratón.
La línea que se dibuja no coincide con la ubicación del cursor de la pantalla.	• Para un correcto funcionamiento, algunas aplicaciones requieren que el lápiz se establezca en el modo lápiz. Asegúrese de que no ha establecido el lápiz en el modo ratón. • Si el lápiz se establece en el modo lápiz y el problema continúa, puede que el archivo de preferencias esté dañado. Siga las instrucciones indicadas en Problemas específicos de Windows o Problemas específicos de Mac para crear un archivo de preferencias nuevo.
El ordenador no pasa a estado inactivo.	Cuando no esté usando el lápiz, retírelo de la superficie del Cintiq o éste continuará enviando información al ordenador, manteniéndolo en funcionamiento.

El cursor de la pantalla salta hacia atrás al utilizar la bola de seguimiento (trackball) o el ratón normal.	Cuando no lo use, coloque el lápiz en estuche, el portalápices o en algún lugar cerca del Cintiq. No deje el lápiz en el monitor. Si lo deja encima del monitor, puede interferir con el posicionamiento del cursor de la pantalla al usar otros dispositivos de introducción de datos.
El cursor de la pantalla se mueve erráticamente o salta por la pantalla cuando se conecta otra tableta al ordenador.	La parte de la tableta correspondiente al Cintiq emite ondas electromagnéticas a una determinada frecuencia. Si se coloca otra tableta demasiado cerca del Cintiq, puede interferir en el posicionamiento del cursor de la pantalla. Si esto ocurre, aleje la tableta del Cintiq.
Al trabajar en diversas aplicaciones, las ExpressKeys, el Rocker Ring o el botón Home Button realizan una función diferente que la definida en el panel de control de la tableta Wacom.	• Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones de las ExpressKeys, el Rocker Ring y el botón Home Button. Consulte uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta. • Si usa ajustes específicos de una aplicación, asegúrese de actualizar los ajustes para la aplicación con la que está trabajando.
Las ExpressKeys, el Rocker Ring o el botón Home Button no realizan las funciones correctas con las que se han definido.	Compruebe que el Cintiq está correctamente configurado con el ajuste de mano adecuado. Consulte Configuración del Cintiq para el ajuste de mano.
Algunos valores predefinidos del panel de control, las ExpressKeys, el Rocker Ring o el botón Home Button pueden ser diferentes a los mostrados en este manual.	En algunas regiones, los ajustes predefinidos del panel de control pueden variar, en función de las diferencias entre sistemas operativos y aplicaciones.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE WINDOWS

Piensa que las preferencias del Cintiq están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.

Utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS.
A continuación, seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA WACOM.

Windows 8: Desde la pantalla de inicio de Windows 8, haga clic en el mosaico UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS de la TABLETA WACOM. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.

Windows 7: Abra la utilidad haciendo clic en el icono INICIO y seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS. Seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

- Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta para eliminar las preferencias de la tableta de la forma siguiente:

  Usuario único. En MIS PREFERENCIAS, haga clic en ELIMINAR para eliminar las preferencias para el usuario actual.

  Varios usuarios. En PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS, haga clic ELIMINAR para eliminar las preferencias para varios usuarios. Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.

Puede restaurar las preferencias de la tableta de las cuales ha realizado copia de seguridad haciendo clic en RESTAURAR... en MIS PREFERENCIAS.

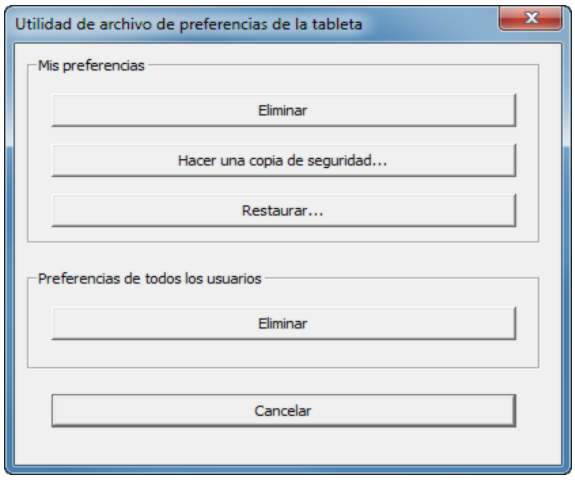

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE MAC

Durante el inicio, aparece un cuadro de diálogo que indica que se ha producido un fallo al cargar el controlador o que las preferencias del Cintiq aún no se han creado.	Durante el inicio, no se ha detectado la parte del Cintiq correspondiente a la tableta. Asegúrese de que el cable USB está bien conectado a un puerto USB del ordenador o a un concentrador USB activos. Compruebe que el LED de estado del Cintiq está encendido e iluminado en blanco. Si aún así no se soluciona el problema, consulte resolución de problemas. En el menú IR, seleccione UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de Cintiq USB Wacom aparecerá en la lista. Si no aparece en la lista un modelo, compruebe el cable de conexión USB del Cintiq o conecte la tableta a un puerto USB diferente. Si esto no lo soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte opciones de servicio técnico.
Piensa que las preferencias del Cintiq están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.	Utilice la utilidad de tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Abra la carpeta principal APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM. • Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo de la utilidad de tableta Wacom, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. Haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. • Elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma: Usuario único. Cuando la utilidad se inicie, seleccione USUARIO ACTUAL y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del Cintiq se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica. Varios usuarios. Cuando la utilidad se inicie, seleccione TODOS LOS USUARIOS y haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del Cintiq, se crearán archivos de preferencias nuevos con los ajustes predefinidos de fábrica. Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las que haya realizado una copia de seguridad del USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS haciendo en RESTAURAR... dentro de la utilidad. Nota: No elimine manualmente el archivo WACOM TABLET.PREFPANE de la carpeta principal LIBRARY PREFERENCEPANES. Este archivo solo se elimina cuando se desinstala el controlador del software del monitor interactivo y, en ese caso, solo cuando se utiliza la utilidad de tableta Wacom. Recalibre el Cintiq. Consulte calibrado del cintiq.

Ink no funciona correctamente con el Cintiq.	Puede que se haya producido un problema con las preferencias de Ink. Elimine los archivos de preferencias dañados de la siguiente forma. Se volverán a crear cuando active el reconocimiento de escritura manual. 1. Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA, seleccione MOSTRAR TODO e INK. A continuación, desactive el reconocimiento de escritura manual. 2. En el menú IR, seleccione INICIO. Abra las carpetas LIBRERÍA y PREFERENCIAS. Elimine las siguientes preferencias: • COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST • COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST • COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH 3. Vuelva a PREFERENCIAS DEL SISTEMA e INK. A continuación, active el reconocimiento de escritura manual. 4. Compruebe la función Ink utilizando el Cintiq y el lápiz Wacom. Si este procedimiento no resuelve el problema con Ink, póngase en contacto con la asistencia técnica de Apple para obtener más ayuda. Wacom no es el fabricante de software de Ink y, por tanto, su responsabilidad en la asistencia de un software de terceros es limitada.

OPCIONES DE SERVICIO TÉCNICO

Si tiene problemas con el Cintiq, compruebe en primer lugar la sección de instalación correspondiente en este manual para asegurarse de que el Cintiq está correctamente instalado. A continuación, revise los procedimientos de resolución de problemas.

Si no encuentra la respuesta en este manual, puede encontrar información actualizada acerca del problema en las notas vinculadas a la pantalla de descarga del controlador (ubicadas en el CD de instalación). También puede comprobar las preguntas frecuentes del producto (Opciones de servicio técnico).

Si dispone de una conexión a Internet, puede descargar los últimos controladores del software en el sitio web de Wacom de su zona. Consulte cómo obtener las actualizaciones del software.

Compruebe las opciones de Atención al cliente en el sitio web de Wacom de su zona. Encontrará las respuestas a sus preguntas sin tener que llamar por teléfono.

Si no puede solucionar el problema y cree que su producto Wacom no funciona correctamente, póngase en contacto con el personal de asistencia de Wacom de la zona en la que adquirió el producto. Puede encontrar la información de contacto comprobando el sitio web de Wacom para su zona.

Cuando llame, procure estar delante del ordenador con la siguiente información a mano:

- Este manual.
- Número de serie. (Consulte la etiqueta de la parte trasera del Cintiq.)
- Número de versión del controlador. (Consulte el CD de instalación o haga clic en el botón ACERCA DE en el panel de control de la tableta Wacom).
- La marca y el modelo del ordenador y la versión del sistema operativo.
- La marca, el modelo y el tipo de conexión de su tarjeta de vídeo.
- Una lista de los dispositivos periféricos conectados al ordenador.
- La aplicación de software y la versión que estaba utilizando cuando se produjo el problema.
- Las palabras exactas de cualquier mensaje de error que haya aparecido en la pantalla.
- Qué ocurrió y qué estaba haciendo cuando se produjo el problema.
- Cómo intentó resolver el problema.

También puede ponerse en contacto con el centro de atención al cliente de Wacom visitando el sitio web de Wacom correspondiente a su zona y rellenando un formulario de consulta por correo electrónico.

CÓMO OBTENER LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE

Wacom actualiza periódicamente el controlador del software de la tableta para mantener la compatibilidad con los nuevos productos. Si se ha producido un conflicto de compatibilidad entre el Cintiq y un producto de software o hardware nuevo, puede resultar útil descargar de Internet un nuevo controlador de software de la tableta Wacom (cuando esté disponible).

Visite el sitio web de Wacom en www.wacom.com para obtener atención al cliente y controladores de productos u otras actualizaciones de software.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Esta sección ofrece respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el Cintiq. Para consultar más preguntas frecuentes, visite el sitio web de Wacom de su zona.

¿Funciona el Cintiq en todas las aplicaciones?
¿Qué aplicaciones de software admiten las funciones del Cintiq?
¿Puedo conectar a la vez un ratón y el Cintiq al ordenador?
¿Puedo usar herramientas de entrada de datos de Wacom de versiones anteriores con el Cintiq?
El programa de instalación solicita una contraseña. ¿Cuál es la contraseña?
El lápiz y el cursor de la pantalla no se alinean. ¿Por qué?
¿Cómo restablezco las preferencias del Cintiq a los ajustes predefinidos?
¿Se pueden eliminar todas las preferencias del Cintiq a la vez?
¿Cuál es el mejor método para limpiar el Cintiq?
¿Cómo cambio la punta del lápiz?
¿Dónde puedo obtener piezas de repuesto y accesorios?
¿Cómo encuentro el número de serie y modelo del producto?

¿Funciona el Cintiq en todas las aplicaciones?

El Cintiq admite las funciones generales del ratón en todas las aplicaciones. Si el controlador del producto está instalado y funciona correctamente, las funciones de borrador y sensibilidad a la presión también se admiten en muchas aplicaciones gráficas.

¿Qué aplicaciones de software admiten las funciones del Cintiq?

Muchas aplicaciones admiten las funciones de borrador y sensibilidad a la presión de su producto Wacom.

Visite www.wacom.com y busque aplicaciones de software. Si no encuentra su aplicación en la lista, pruebe a usarla con el Cintiq para determinar si experimenta una presión distinta al pintar o dibujar con el lápiz. El fabricante del software podrá ofrecerle la mejor información sobre qué funciones de entrada de lápiz admite la aplicación.

¿Puedo conectar a la vez un ratón y el Cintiq al ordenador?

Sí. Puede usar el ratón del sistema junto con su producto Wacom. Solo un dispositivo podrá controlar el cursor de la pantalla. Puede alternar entre las herramientas de entrada de datos del Cintiq y un ratón del sistema según le convenga.

¿Puedo usar herramientas de entrada de datos de Wacom de versiones anteriores con el Cintiq?

Los lápices y accesorios suelen ser específicos del modelo del producto que acompañan, por lo que no se podrán intercambiar. Visite el sitio web de Wacom de su zona y consulte la base de datos de casos de atención al cliente para obtener más información.

El programa de instalación solicita una contraseña. ¿Cuál es la contraseña?

El ordenador solicita su contraseña personal o la contraseña del administrador para iniciar sesión en el ordenador. Si su contraseña personal no funciona y está en un entorno empresarial, tendrá que pedir al administrador del sistema que instale la tableta. El sistema operativo requiere al usuario acceso administrativo para instalar un dispositivo de hardware.

El lápiz y el cursor de la pantalla no se alinean. ¿Por qué?

Debe calibrar el Cintiq. cada vez que reinstala el controlador de la tableta o elimina el archivo de preferencias del Cintiq. Consulte calibrado del cintiq.

¿Cómo restablezco las preferencias del Cintiq a los ajustes predefinidos?

Consulte administración de las preferencias.

¿Se pueden eliminar todas las preferencias del Cintiq a la vez?

Sí. Consulte administración de las preferencias.

¿Cuál es el mejor método para limpiar el Cintiq?

Consulte Cuidado del Cintiq.

¿Cómo cambio la punta del lápiz?

Consulte sustitución de la punta.

¿Dónde puedo obtener piezas de repuesto y accesorios?

Consulte pedido de piezas y accesorios.

¿Cómo encuentro el número de serie y modelo del producto?

Están en una etiqueta detrás del Cintiq. El número de modelo suele encontrarse por encima del código de barras y el número de serie justo debajo. Necesitará el número de serie y modelo para todas las solicitudes de soporte al servicio de atención al cliente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta sección ofrece consejos para el cuidado y mantenimiento del Cintiq 13HD.

Cuidado del Cintiq
Sustitución de la punta

CUIDADO DEL CINTIQ

Mantenga el Grip Pen y la superficie de la pantalla LCD del Cintiq limpios. El polvo y las partículas de suciedad se pueden adherir al lápiz y desgastar la superficie de la pantalla. Una limpieza regular le ayudará a prolongar la vida del lápiz y la pantalla LCD.

Mantenga el Grip Pen y el Cintiq en un lugar limpio, seco y evite temperaturas extremas. Lo ideal es un lugar a temperatura ambiente. Para proteger el lápiz, guárdelo en el estuche o en el portalápices cuando no lo utilice.

Cintiq y el Grip Pen no se pueden desmontar. Si desmonta el producto, se anulará la garantía.

> Importante: procure no derramar líquidos sobre el Cintiq o el lápiz. Procure no mojar los botones y la punta del lápiz, las ExpressKeys, el Rocker Ring y la pantalla. Estos elementos contienen piezas electrónicas muy sensibles que pueden fallar si se mojan.

Impida las ralladuras sustituyendo las puntas del lápiz frecuentemente. Si las puntas están gastadas o puntiagudas pueden dañar su Cintiq. Consulte sustitución de la punta.

Para limpiar la carcasa del Cintiq o el Grip Pen, use un paño suave húmedo; también puede humedecer el paño en un detergente muy suave diluido con agua. No utilice disolventes, benceno o alcohol para limpiar la carcasa del producto o el lápiz.

Para limpiar la pantalla, utilice un paño antiestático o un paño ligeramente húmedo. Al limpiar la pantalla, no ejerza demasiada presión ni deje empapada la superficie. No utilice detergentes para limpiar la pantalla, ya que podría dañarla. Este tipo de daños no los cubre la garantía del fabricante.

SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA

Para proteger el Cintiq de daños y obtener el mejor rendimiento, sustituya periódicamente sus puntas de lápiz.

Importante: sustituya la punta de lápiz cuando tenga un aspecto similar a este o antes:

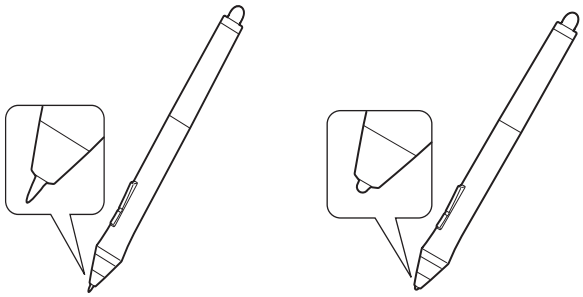

La punta de lápiz se desgasta con el uso.

Una presión excesiva provocará que se desgaste antes.

Sustituya la punta de lápiz cuando sea demasiado corta o se haya aplanado.

1. Para sustituir la punta de lápiz, utilice la herramienta para extraer las puntas, un par de pinzas, unos alicates o un instrumento similar.
2. Utilice la misma herramienta para agarrar la nueva punta y colocarla en el extremo del lápiz.
3. Introduzca la punta de la nueva punta en la ranura del lápiz. Empujar con fuerza la punta hasta que se detenga.

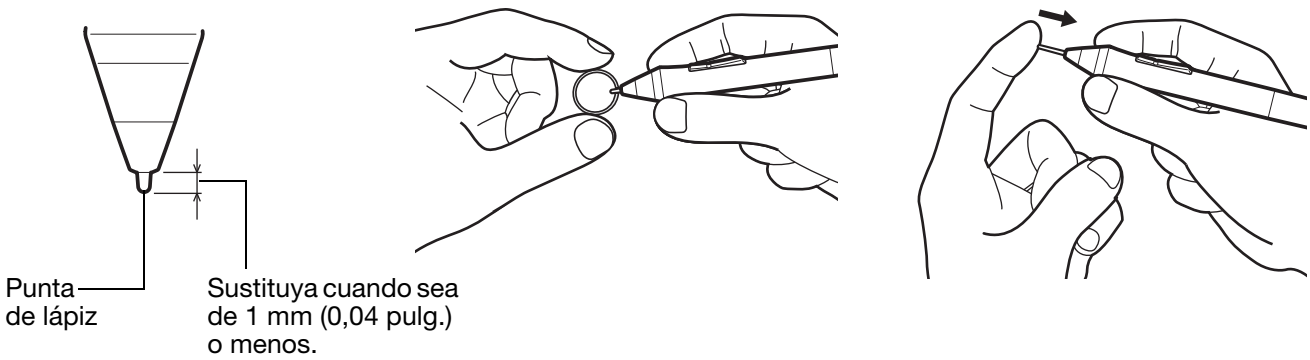

⚠ Advertencia

Peligro de asfixia. No permita que los niños se traguen la punta de lápiz o el botón lateral. Si los niños mordieran la punta de lápiz o el botón lateral, estos podrían extraerse accidentalmente.

Para las piezas de repuesto, consulte pedido de piezas y accesorios.

Importante:

- Cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el estuche o el portalápices, o déjelo sobre la mesa.
- Cuando no utilice el aerógrafo opcional, déjelo sobre la mesa.
- Para mantener la sensibilidad de las herramientas de introducción de datos, no las guarde de tal forma que descansen sobre la punta o el borrador. Si las guarda incorrectamente, se podrían dañar los sensores de presión de la punta del lápiz.

OTRA INFORMACIÓN ÚTIL

Esta sección incluye instrucciones sobre cómo administrar las preferencias del Cintiq, desinstalar el software del producto y otros procedimientos.

Desinstalación del Cintiq
Administración de las preferencias
Instalación de varias tabletas
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta
Importación de ajustes avanzados
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows
Información sobre el producto
Pedido de piezas y accesorios

DESINSTALACIÓN DEL CINTIQ

Siga el procedimiento adecuado indicado a continuación para eliminar el software del controlador Wacom y el Cintiq de su sistema.

Importante: cuando elimine el software del controlador de Wacom del sistema, el Cintiq no funcionará al completo como tableta, pero sí lo seguirá haciendo como ratón.

Windows 8:

1. Desde la pantalla Inicio de Windows 8, haga clic derecho en la esquina inferior izquierda y, desde el menú desplegable, seleccione PANEL DE CONTROL. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.
2. Seleccione DESINSTALAR UN PROGRAMA o AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS.
3. Seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón ELIMINAR.

Windows 7:

1. Haga clic en INICIO y seleccione PANEL DE CONTROL.
2. Haga clic en DESINSTALAR UN PROGRAMA o AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS.
3. Seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón ELIMINAR.

Nota: Es posible que necesite reiniciar el ordenador para que la desinstalación sea efectiva.

Mac:

1. En el menú IR, seleccione APLICACIONES y abra la carpeta TABLETA WACOM.
2. Haga doble clic en el icono de la UTILIDAD DE LA TABLETA DE WACOM. Haga clic en el botón SOFTWARE DE LA TABLETA: ELIMINAR.
   Introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador.
3. Cuando se haya eliminado, haga clic en ACEPTAR.
4. Apague el ordenador y el Cintiq. Una vez apagados el ordenador y el Cintiq, desconecte este último del ordenador.

Consulte cómo obtener las actualizaciones del software para obtener información sobre la descarga de un controlador de software nuevo (si está disponible) de Internet.

ADMINISTRACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

Utilice la utilidad de preferencias de la tableta Wacom para administrar las preferencias del Cintiq de uno o varios usuarios.

Cierre cualquier aplicación abierta.

Windows 8: Desde la pantalla de inicio de Windows 8, haga clic en el mosaico UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS de la TABLETA WACOM. Si está utilizando el escritorio clásico de Windows 8, pulse la tecla de Windows en el teclado o seleccione el icono de Windows en la barra de accesos ("charms") para acceder a la pantalla de inicio.

Windows 7:

1. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS.
2. Seleccione WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

Defina sus preferencias en todos los sistemas Windows de la siguiente forma:

- Para eliminar las preferencias del usuario actual, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para eliminar las preferencias de varios usuarios, haga clic en la opción ELIMINAR que aparece en PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS.
  Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en la opción REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, haga clic en la opción RESTAURAR... que aparece en MIS PREFERENCIAS.
- Siga las indicaciones que aparezcan.

Mac: Abra en primer lugar la carpeta principal de APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Para eliminar preferencias, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador del software se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en USUARIO ACTUAL o en TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD....
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS.
  A continuación, haga clic en RESTAURAR....
- Siga las indicaciones que aparezcan.

INSTALACIÓN DE VARIAS TABLETAS

Los Cintiq o las tabletas detectados en el sistema aparecen como iconos en la lista TABLETA del panel de control de la tableta Wacom.

Seleccione el icono del monitor interactivo o la tableta cuyos ajustes de herramienta y aplicación desee personalizar.

- El panel de control no se abrirá si no hay un monitor interactivo o tableta compatible conectado al ordenador.
- Solo se puede ver o modificar la configuración de un monitor interactivo o tableta conectados.

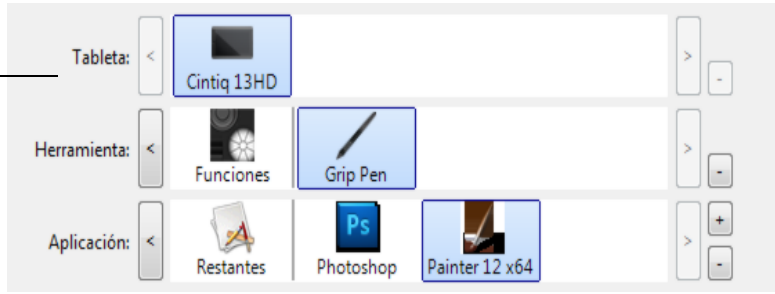

Para añadir una nueva tableta o monitor interactivo, conéctelo a su ordenador. El sistema encontrará automáticamente el monitor interactivo o tableta y lo inicializará. Aparecerá el icono del monitor interactivo o la tableta en el panel de control.

Importante: Al instalar monitores interactivos o tabletas adicionales en sistemas Windows, tenga en cuenta que es posible que la función de borrador no funcione en algunas aplicaciones si se utilizan monitores interactivos o tabletas adicionales. La función de borrador seguirá funcionando correctamente si se utiliza el primer monitor interactivo o tableta que se añadió al panel de control.

Para eliminar uno de los múltiples monitores interactivos o tabletas del controlador, seleccione el monitor interactivo o la tableta que desea borrar y haga clic en el botón [–] junto a la lista TABLETA.

- Para poder eliminarse de la lista del panel de control, en monitor interactivo o la tableta deben estar conectados al ordenador.
- Tenga en cuenta que debe reiniciar el ordenador si desea volver a añadir la tableta al controlador.

USO DE APLICACIONES INTEGRADAS PARA EL CONTROL DE LA TABLETA

Algunas aplicaciones de software podrían estar diseñadas para integrar directamente las funciones de las ExpressKeys o Rocker Ring. Al trabajar en una de estas aplicaciones integradas, las ExpressKeys o Rocker Ring podrían funcionar de forma distinta a como están configuradas en el panel de control de la tableta Wacom.

- Si una aplicación anula una ExpressKey, el ajuste de la ExpressKey se actualiza automáticamente con el nuevo nombre de función o “Definido por la aplicación”. Todas o algunas de las ExpressKeys, el Rocker Ring o el botón Home Button se pueden anular, en función de la aplicación.
- Una aplicación integrada controlará las ExpressKeys, el Rocker Ring o el botón Home Button sólo cuando esa aplicación esté activa y en primer plano. Al cerrar esa aplicación o al seleccionar un nuevo panel de aplicación para trabajar, los ajustes del panel de control de la tableta Wacom vuelven a su estado anterior.
- Para revisar los ajustes de función de las ExpressKeys, el Rocker Ring, el botón Home Button o el lápiz para la aplicación actual en primer plano, defina una ExpressKey para AJUSTES y pulse la tecla en cualquier momento.

Las aplicaciones que se han integrado de esta forma suelen ofrecer la posibilidad de descartar o deshabilitar esta funcionalidad cuando se utiliza por primera vez el producto Wacom con la aplicación. Consulte la documentación ofrecida con la aplicación para conocer los detalles específicos sobre funcionalidad y cómo personalizar o deshabilitar esta función.

Si no aparece ningún mensaje automático y la documentación de la aplicación no describe cómo deshabilitar este comportamiento, puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para crear ajustes específicos de la aplicación que anularán el comportamiento de la aplicación integrada. Consulte también administración de las preferencias.

Importante: Si se ha creado un ajuste específico de una aplicación para una aplicación integrada y se define una función de ExpressKey como DEFINIDO POR LA APLICACIÓN, se permitirá que la aplicación integrada controle la función.

IMPORTACIÓN DE AJUSTES AVANZADOS

La función de importación de ajustes avanzados permite importar ajustes del panel de control de la tableta Wacom que se hayan especificado en un archivo XML (Extensible Markup Language, Lenguaje de marcas extensible).

- Es posible que algunos desarrolladores de software creen archivos de ajustes personalizados que están específicamente diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo al usar el producto Wacom con sus aplicaciones.
- Visite el sitio web de Wacom de su región para elegir entre la gama de archivos de ajustes personalizados que pueden estar disponibles para su producto.
- Cada archivo XML puede incluir ajustes personalizados para una o más aplicaciones. Estos ajustes se pueden aplicar a las funciones de ExpressKey, Rocker Ring, botón Home Button, menú radial o botón del lápiz y borrador.

Para importar ajustes avanzados:

1. Seleccione un archivo XML con ajustes para su uso con una aplicación particular. Haga doble clic en el archivo seleccionado.
2. Lea detenidamente y siga las instrucciones del cuadro de diálogo de confirmación.
   - La utilidad importará ajustes para una o más aplicaciones. Es posible que se anulen los ajustes previos para esas aplicaciones.
   - Se recomienda realizar una copia de seguridad de todos los ajustes del panel de control existentes antes de importar los ajustes avanzados.
   - Puede cancelar o continuar importando los ajustes.
3. Si selecciona importar los ajustes, sólo se importarán los ajustes especificados en el archivo XML. Se anularán los ajustes correspondientes y se usarán los nuevos valores. Todos los demás ajustes permanecerán sin ser modificados.
4. Una vez que se haya completado el proceso de importación, tendrá la oportunidad de ver los nuevos ajustes en el panel de control de la tableta Wacom.

FUNCIONES DEL LÁPIZ Y DE LA TINTA DIGITAL EN WINDOWS

Microsoft Windows 8 y Windows 7 ofrecen una amplia compatibilidad con la entrada de datos mediante el lápiz. Las características del lápiz son compatibles con todas las versiones de Windows 8 y Windows 7, excepto Windows 7 Starter y Home Basic. Use el Cintiq y el lápiz Wacom para obtener resultados intuitivos rápidos.

- Toma de notas. Tome notas y realice dibujos rápidos en Windows Journal. Use el motor de búsquedas de Journal para localizar contenido de escritura manual.
- Reconocimiento de escritura manual. Introduzca rápidamente información escrita a mano en cualquier aplicación en la que el ordenador acepte la introducción de datos mecanografiados. Puede convertir el contenido escrito a mano en texto mecanografiado en cualquier momento.
- Tinta digital en Microsoft Office 2007. Utilice las herramientas de tinta y marcado digital mejoradas de la ficha REVISIÓN en las aplicaciones compatibles.

El Panel de entrada de Windows le permite utilizar escritura manual o un teclado en pantalla para introducir el texto directamente con el lápiz Wacom.

Hay diversas formas de ejecutar el Panel de entrada:

- Haga clic en el icono del Panel de entrada que aparece cuando desplaza el cursor de la pantalla a la siguiente área de introducción de texto.
- Haga clic en la ficha del Panel de entrada situada en el borde izquierdo de la pantalla.
- Haga clic en el icono del Panel de entrada de Tablet PC que se encuentra en la barra de tareas de Windows. Si no puede ver el icono, haga clic con el botón derecho en la barra de tareas, seleccione BARRAS DE HERRAMIENTAS y PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC.

Para desactivar el Panel de entrada:

1. Abra el Panel de entrada de Tablet PC.
2. Seleccione HERRAMIENTAS y OPCIONES.
3. Elija la ficha ABRIENDO y quite la marca de las siguientes casillas:
   - PARA ENTRADAS MANUSCRITAS, MOSTRAR EL ICONO JUNTO AL CUADRO DE TEXTO
   - MOSTRAR LA FICHA PANEL DE ENTRADA.
4. Haga clic en ACEPTAR.

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema, incluidas las herramientas de formación de Windows y el tutorial de Tablet PC. Puede acceder a la formación sobre el lápiz de Tablet PC en el menú INICIO seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS, TABLET PC y la opción APRENDIZAJE DE LÁPIZ DE TABLET PC. Busque en el sistema de ayuda de Windows las herramientas de formación si no están disponibles en el menú INICIO.

Busque en el sitio web de Microsoft más información sobre la tinta digital en Windows. También puede visitar el sitio web de Wacom en www.wacom.com y buscar tinta digital en Windows.

Nota: La siguiente solución del controlador del software Wacom mejora el rendimiento en Windows 7:

- Para mejorar el rendimiento, las características Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" están desactivadas en algunas aplicaciones gráficas, como Photoshop.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para obtener más información acerca del Cintiq, visite el sitio web de Wacom de su zona. También puede descubrir qué aplicaciones de software están mejoradas para la tableta con el fin de admitir la sensibilidad a la presión y otras funciones especiales de Cintiq buscando aplicaciones de software.

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica	http://www.wacom.com
Europa, Oriente Medio y África	http://www.wacom.eu
Japón	http://wacom.jp
Asia-Pacífico (en inglés)	http://www.wacom.asia
China (chino simplificado)	http://www.wacom.com.cn
Hong Kong (en chino tradicional)	http://www.wacom.com.hk
Corea del Sur	http://www.wacom.asia/kr
Taiwán	http://www.wacom.com.tw
Tailandia	http://www.wacom.asia/th

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Las especificaciones del Cintiq se facilitan en el documento Información importante sobre el producto que se incluye en el CD del producto.

SERVICIO DE GARANTÍA EN EE.UU. Y CANADÁ

La garantía del producto completa y el acuerdo de licencia se facilitan en el documento Información importante sobre el producto que se incluye en el CD del producto.

Para obtener el servicio de garantía dentro de los EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con:

Centro de atención al cliente de Wacom

Teléfono: +1.360.896.9833

Formulario de consultas por correo electrónico: http://www.wacom.com/support/email.cfm

SERVICIO DE GARANTÍA FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ

Para productos adquiridos o utilizados fuera de Estados Unidos y Canadá, el periodo de garantía puede variar en función de los requisitos específicos de cada zona. El periodo de garantía de su monitor interactivo se encuentra disponible en la página de asistencia del sitio web de Wacom de su zona. También puede acceder a ella poniéndose en contacto con el Servicio técnico de Wacom.

Servicio técnico de Wacom en Asia-Pacífico (excepto en Japón y China)

Puede encontrar información detallada sobre la política de la garantía y el registro del producto en Asia-Pacífico en http://www.wacom-asia.com

Para obtener asistencia técnica o servicio de garantía en el sureste de Asia, Oceanía y Taiwán, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Wacom.

Aquí encontrará los números de teléfono correspondientes: http://www.wacom-asia.com/support/contact

Si tiene alguna pregunta relacionada con el presente Acuerdo, o desea ponerse en contacto con Wacom por cualquier otra razón, escriba a la siguiente dirección:

EN NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
EE.UU.

EN JAPÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
2-510-1 Toyonodai
Otone-Machi, Kitasaitama-Gun
Saitama, 349-1148
Japón

EN ASIA-PACÍFICO, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
Oficina de Asia-Pacífico
Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón

EN CHINA CONTINENTAL (EXCEPTO HONG KONG), PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom China Corporation
Unit 2807, 28th Floor, SK Tower
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Beijing, 100022, China
Correo electrónico: support@wacom.com.cn

PEDIDO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

Para obtener una lista de piezas y accesorios disponibles, visite la página web de Wacom de su zona.

También puede hacer lo siguiente:

- En los Estados Unidos o Canadá, llame al 1.888.884.1870 (número gratuito) o visite el sitio web de Wacom: http://direct.wacom.com (solo EE. UU.).
- En Europa, llame al +49 (0)180.500.03.75 o envíe un correo electrónico a spareparts@wacom.eu. O visite http://es.shop.wacom.eu También es posible ponerse en contacto con su distribuidor o proveedor local o con el servicio técnico a través del número correspondiente a su zona.
- En Australia, Singapur, Taiwán y Corea, visite: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw y www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.
- En otros países, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor local.

Algunas piezas y accesorios podrían no estar disponibles en todas las regiones.

GLOSARIO

Aceleración del ratón. Ajuste que permite definir la aceleración del cursor de pantalla al usar el modo ratón.

Ajustes específicos de la aplicación. Ajustes de las herramientas y Cintiq que se han personalizado para aplicaciones individuales. El panel de control de la tableta Wacom permite personalizar una herramienta para que funcione en diferentes aplicaciones.Los Ajustes específicos de la aplicación están activados cuando se utiliza la aplicación.

Aplicación apta para borrar. Aplicación de software con compatibilidad incorporada para el borrador del lápiz. Estas aplicaciones utilizan el borrador de muchas maneras distintas, en función de lo que más sentido tenga para la aplicación en cuestión.

Aplicación sensible a la presión. Cualquier aplicación que admita la introducción de datos sensible a la presión.

Área activa. Área del Cintiq dentro de la que se detectan las herramientas.

Aspecto. Relación entre la dimensión vertical y horizontal del área activa del Cintiq.

Botones de control del hardware. Los botones de función del Cintiq. Consulte Uso de las ExpressKeys, Rocker Ring y botón Home Button.

Cursor de la pantalla. Cursor que aparece en la pantalla. Los cursores de la pantalla tienen distintas formas (como, por ejemplo, en forma de I, flecha o cuadro), según la aplicación que se esté ejecutando.

Distancia de doble clic. La distancia máxima (en píxeles de la pantalla) a la que el cursor de la pantalla puede moverse entre clics y aún aceptarse como un doble clic. Si aumenta la distancia de doble clic, hará doble clic con mayor facilidad, pero puede provocar un retraso en los trazos a pincel en algunas aplicaciones gráficas.

Doble clic asistido. Función del panel de control de la tableta Wacom que facilita el doble clic configurando el tamaño de la distancia de doble clic.

ExpressKeys. Teclas de control personalizables que se encuentran en el Cintiq. Consulte uso de las ExpressKeys.

Fuerza del clic. La cantidad de fuerza que debe aplicar a la punta de lápiz para que se produzca un clic.

Journal. Aplicación de Microsoft Windows que imita un diario físico de forma electrónica, pero con las ventajas de la toma de notas digital. Por ejemplo, puede crear bocetos rápidamente y tomar notas escritas a mano que puede convertir en texto y enviar a sus compañeros. Journal (Diario) incluye una gran variedad de herramientas de resaltado, marcadores y lápices, además de un borrador que se activa fácilmente en el extremo del lápiz de Wacom. Además, se puede realizar una búsqueda del contenido escrito a mano en Journal.

LED. Light Emitting Diode (diodo emisor de luz). Se utilizan como luces de indicación del monitor interactivo.

Menú radial. Menú jerárquico (en formato radial). Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes funciones y opciones que elegir. Es posible personalizar los botones de las herramientas de introducción de datos o el Cintiq para ver este menú.

Modificador. Las teclas de modificación son, entre otras, MAYÚS, ALT y CTRL para Windows o MAYÚS, CTRL, COMANDO y OPCIÓN para Mac. Puede personalizar los botones de herramienta Cintiq o las ExpressKeys para simular una tecla de modificación.

Modo lápiz. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Cada vez que sitúe la herramienta de introducción de datos en el Cintiq, el cursor de la pantalla saltará al punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido del lápiz. El modo lápiz permite colocar el cursor de la pantalla rápidamente sin tener que buscarlo primero y desplazarlo por el escritorio. Consulte también Modo ratón.

Modo ratón. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Si coloca la herramienta Cintiq en la tableta, puede desplazar el cursor de la pantalla con una acción de "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional. Esto se llama posicionamiento relativo. Consulte también Modo lápiz.

Panel de entrada de Tablet PC (PET). El Panel de entrada de Tablet PC de Microsoft Windows le permite utilizar el lápiz Wacom para crear notas escritas a mano o trabajar con un teclado en pantalla. El Panel de entrada convierte dinámicamente la escritura manual en texto. La información que cree podrá insertarse en otros documentos, hojas de cálculo o ilustraciones.

Paralaje. La distorsión angular de la posición de un objeto cuando se ve a través de un cristal u otro material. Debe calibrar el Cintiq para compensar este efecto y alinear el cursor de la pantalla con la posición del lápiz en la pantalla del monitor.

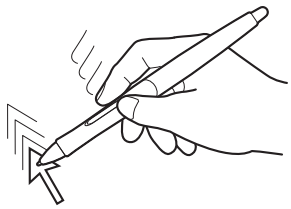

Sin paralaje. La punta del lápiz y el cursor de la pantalla están alineados.

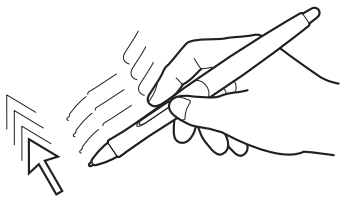

Efecto de paralaje causado por el cristal de las pantallas. Advierta cómo la posición de la punta del lápiz no se ha alineado con la del cursor de la pantalla.

Píxel. La unidad de medida más pequeña de la pantalla.

Proximidad. Altura sobre el área activa del Cintiq desde donde se detectan las herramientas de introducción de datos.
Consulte también características del lápiz.

Punta de lápiz. Punta sustituible del lápiz.

Ruedecilla. Rueda de control del aerógrafo opcional.

Sensible a la inclinación. Cualidad de la punta de lápiz y el borrador, sensibles al grado de inclinación entre la herramienta y la tableta. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la inclinación.

Sensible a la presión. Cualidad de la punta de lápiz y el borrador Wacom que detecta la cantidad de presión que se está aplicando. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la presión.

USB. Universal Serial Bus (bus serie universal). Estándar de interfaz de hardware para conectar dispositivos periféricos de ordenador. Los puertos USB admiten la conexión o desconexión durante el funcionamiento, lo que permite conectar o desconectar un dispositivo USB sin apagar el ordenador.

Wintab. Interfaz estándar utilizada por aplicaciones de Windows para recibir información de tabletas. En Windows, Cintiq admite todas las aplicaciones compatibles con Wintab.

ÍNDICE

Accesorios
  pedido 82
Acerca del manual 5
Ahorro de energía 27
Ajuste de mano, configuración 19
Ajuste de presión de la punta, avanzado 36
Ajuste de presión del borrador, avanzado 36
Ajustes
  cambio para aplicación y herramienta específicas 52
  eliminación 52
  usuario 25
Ajustes avanzados, importación 78
Ajustes de pantalla Wacom 25
Ajustes de usuario 25
Ajustes específicos de aplicación
  cambio de ajustes 52
Ajustes específicos de una aplicación
  cómo trabajar con 50
  creación 51
  eliminación 52
Ajustes y Express View 29
añadir una herramienta nueva 52
Aplicaciones, integradas para el control de la tableta 77
Área de trabajo, configuración 17
Arrastrar, con el lápiz 22
Autosincronización 25
Botón Home Button 24, 40
Botón lateral, uso 22
botones de herramientas, personalizar 37
Calibración, monitor interactivo 33
Cambiar pantalla, cómo trabajar con 49
Cintiq
  acerca de 8
  ajuste de la pantalla 25
  características 14
  características del lápiz 16
  cómo trabajar con 17
  comprobación 55
  configuración 9
  cuidado 71
  descripción general 8
  descripción general del panel de control 30
  desinstalación 74
  inclinación, ajuste 7
  instalación 9
    hardware 10
  instalación del software 13
  personalización 28
  resolución de problemas 54
  ubicación 7
  vista delantera 15
Cómo hacer clic, con el lápiz 21
Comprobación
  Cintiq 55
  controles 56
  ExpressKeys, Rocker Ring y botón Home Button 57
  herramientas de entrada de datos 56
  lápiz 57
Configuración 9
Controles, comprobación 56
Cuidado y mantenimiento 71
Desinstalación 74
Doble clic, ajuste 35
Ergonomía 17
Especificaciones
  producto 80
ExpressKeys
  uso 24
Funciones de los botones 41
funciones, botones 41
Garantía 81
Glosario 83
herramienta nueva, añadir 52
Herramientas de entrada de datos, comprobación 56
Inclinación
  dibujar con 23
  sensibilidad, personalizar 38
Inclinación, ajuste 7
Información sobre el producto 80
información, producto 80
Instalación 9
  software 13
Instalación del hardware 10
Lápices, opcionales 34

Lápiz
arrastrar con 22
borrador 16
borrar, con 23
botón lateral 16
cómo hacer clic 21
comprobación 57
inclinación, dibujar con 23
mina, sustitución 72
personalización 34
posicionamiento con 21
punta 16
sensibilidad a la presión, cómo trabajar con 22
sujeción 20
uso 19
uso del botón lateral 22
Limpieza
lápiz 71
monitor interactivo 71
soporte del monitor 71
Mantenimiento y cuidado 71
manual, acerca de 5
Menú radial
personalización 48
uso 48
Monitor interactivo
calibración 33
configuración 9
configuración del ajuste de mano 19
instalación 9
personalización de funciones 32
Monitores, uso de Cintiq con otros 25
Panel de control
administrar la configuración 29
apertura 29
descripción general 30
fichas 32
listas 32
Pedido, piezas y accesorios 82
Personalización 28
botones de herramientas 37
ExpressKeys 39
funciones del monitor interactivo 32
lápiz 34
menú radial 48
Rocker Ring y botón Home Button 40
sensibilidad de la inclinación 38
sensibilidad del borrador 36
Piezas
pedido 82
Posicionamiento, con el lápiz 21
Preferencias, administración 75
Preguntas más frecuentes 69
Problemas específicos de Mac, resolución de problemas 66
Problemas específicos de Windows, resolución de problemas 65
Problemas generales 59
Problemas generales, resolución de problemas 61
Punta del lápiz, sustitución 72
Requisitos del sistema 9
Requisitos, sistema 9
Resolución de problemas 54, 59
comprobación de controles 56
comprobación de herramientas de entrada de datos 56
parte de la tableta 61
problemas específicos de Mac 66
problemas específicos de Windows 65
problemas generales 61
Rocker Ring 24
Sensibilidad a la presión, cómo trabajar con 22
Sensibilidad de la punta, ajuste 35
sensibilidad del borrador, personalizar 36
Servicio técnico, opciones 68
Software
actualizaciones 68
instalación 13
Soporte de Cintiq
ajuste de inclinación 7
Tableta, cambio del nombre en la lista de tabletas 53
Tinta digital, funciones en Windows 79
Uso
ExpressKeys, Rocker Ring y botón Home Button 24
lápiz 19
Valores preestablecidos de fábrica 25
Varias herramientas, cómo trabajar con 52
varias tabletas, instalar 76
Vista delantera, Cintiq 15

OFICINAS INTERNACIONALES DE WACOM

WACOM TECHNOLOGY CORPORATION

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, WA 98683
EE.UU.
Teléfono: +1.360.896.9833
Fax: +1.360.896.9724

WACOM CO., LTD.
JAPAN TABLET SALES DIVISION

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokio 160-6131,
Japón
Internet: http://wacom.jp

WACOM CHINA CORPORATION

1103, Beijing IFC West Tower
No. 8 Jianguomenwai Street
Chaoyang District, Beijing, 100022
China
Internet: http://www.wacom.com.cn

WACOM AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 8, Stage 1 Cumberland Green
2-8 South Street Rydalmere
NSW 2116 Australia
Teléfono: +61.2.9422.6700
Fax: +61.2.9420.2272

WACOM TAIWAN INFORMATION CO., LTD.

Suite 605, 6th floor, No. 205 Tun-Hwa North Road
Taipei, 105 Taiwán
Teléfono: +886.2.2712.2675
Fax: +886.2.2712.9789

WACOM INDIA PVT. LTD.

2nd Floor, Elegance Tower
District Centre, Mathura Road
Nueva Delhi 110025, India
Teléfono: +91.11.40601200
Fax: +91.11.40601235

WACOM EUROPE GMBH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Alemania
Internet: http://www.wacom.eu

WACOM CO., LTD.
ASIA PACIFIC DIVISION

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokio 160-6131,
Japón
Teléfono: +81.3.5337.6709
Fax: +81.3.5337.6514

WACOM KOREA CO., LTd.

#1211, 12F, KGIT Sangam Center,
1601 Sangam-dong, Mapo-gu, Seúl 121-913, Corea
Teléfono: +82.2.557.3894
Fax: +82.2.557.3895

WACOM SINGAPORE PTE. LTD.

5 Temasek Boulevard
#12-09 Suntec Tower Five
Singapore 038985
Teléfono: +65.6258.8640
Fax: +65.6258.8697

WACOM HONG KONG LIMITED

Room 1201, Tai Tung Building
8 Fleming Road
Wanchai, Hong Kong
Teléfono: +852.25739322
Fax: +852.25739500